

DE - Sicherheit zuerst | Zwei-Personen-Montage | Achtung Glas | Sicherheitsschuhe tragen | Schutzbrille tragen | Schutzhandschuhe tragen | Decken Sie die Duschwanne ab | Vorsicht vor elektrischen Leitungen | Seien Sie vorsichtig mit der Wasserleitung.

EN - Safety first | Two-person assembly | Attention glass | Wear safety shoes | Wear safety glasses | Wear safety gloves | Cover the shower tray | Beware of electrical lines | Be careful with the water pipe.

ES - Seguridad primero | Montaje de dos personas | Atención vidrio | Use zapatos de seguridad | Use gafas de seguridad | Use guantes de seguridad | Cubrir el plato de ducha | Cuidado con las líneas eléctricas | Tenga cuidado con la tubería de agua.

IT - La sicurezza prima | Assemblaggio a due persone | Attenzione vetro | Indossare scarpe antinfortunistiche | Indossare occhiali di sicurezza | Indossare guanti di sicurezza | Coprire il piatto doccia | Attenzione alle linee elettriche | Fate attenzione con il tubo dell'acqua.

FR - La sécurité d'abord | Assemblage à deux | Verre attention | Portez des chaussures de sécurité | Portez des lunettes de sécurité | Portez des gants de sécurité | Couvrir le receveur de douche | Attention aux lignes électriques | Soyez prudent avec le tuyau d'eau.

PT - Segurança primeiro | Montagem com duas pessoas | Atenção vidro | Usar sapatos de segurança | Usar óculos de segurança | Usar luvas de segurança | Cobrir a base de duche | Cuidado com as linhas elétricas | Cuidado com a canalização de água.

DE - WICHTIG**Bei dieser Aufbauanleitung handelt sich es um eine Aufbauempfehlung!**

Wir empfehlen den Aufbau durch einen von Ihnen ersuchten Fachmann durchzuführen, welcher Ihnen die Montage nachweislich bestätigt und Ihnen eine Rechnung ausstellt, damit Sie eine Garantie auf Dichtigkeit etc. erhalten. Nur so, können eventuelle Wasserschäden oder Verletzungen vermieden werden. Beim Einbau von diesem Duschartikel muss die nötige Schutzkleidung getragen werden, um bei Unfällen Verletzungen zu vermeiden.

Vorsicht mit den Glasscheiben!

Bitte nur zu zweit die Glasscheiben fachgerecht heben. Stoßen Sie damit keine Gegenstände an, denn die Glasscheiben könnten platzen und Sie verletzen. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Aufbaus keine Kinder befinden.

Wir haften nicht für Ihren Aufbau!

Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung um Ihnen unverbindliche Ratschläge und Empfehlungen zu geben:
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

Bei einem Kauf von einer Duschkabine mit Duschwanne:

Die Duschwannen sind von unten gesehen hohl. Sie müssen unbedingt den Hohlraum mit passendem Material ausfüllen um Risse und andere Materialschäden zu vermeiden.

Laut unseren Kunden eignen sich YTONG-STEINE gut als Träger für die Wanne.

Wir raten davon ab, Zement als Füllmittel zu verwenden, da Zement sich bei Temperatur-Schwankungen ausdehnt und in der Wannenoberfläche Risse verursachen kann.

FR - IMPORTANT**Ces instructions de montage sont une simple recommandation de montage !**

Nous recommandons que le montage soit effectué par un professionnel qui confirmera le montage et vous délivrera une facture, afin que vous puissiez obtenir une garantie d'étanchéité, etc. C'est la seule façon d'éviter d'éventuels dégâts des eaux ou des blessures.

Lors de l'installation de cette article de douche, veillez à porter les vêtements de protection nécessaires pour éviter les blessures en cas d'accident.

Attention aux panneaux de verre !

Les parois de douche doivent être correctement soulevées et ce uniquement à deux. Veillez à ne pas heurter d'objets lors de cette manipulation, car les vitres pourraient éclater et vous blesser. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'enfants près de l'article lors du montage.

Nous déclinons toute responsabilité liée au montage!

Nous sommes à votre disposition par téléphone ou par e-mail afin de vous fournir des conseils et des recommandations :
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

Lors de l'achat d'une cabine de douche avec bac à douche :

Les bacs à douche sont creux lorsqu'on les regarde d'en bas. Il est essentiel de remplir l'espace vide avec un matériau approprié pour éviter les fissures et autres dommages matériels.

Selon nos clients, les PIERRES YTONG conviennent bien comme support pour le bac à douche.

Nous déconseillons d'utiliser du ciment comme matériau de remplissage, car le ciment se dilate avec les changements de température et peut provoquer des fissures à la surface du bac à douche.

EN - IMPORTANT**These assembly instructions are an assembly recommendation!**

We recommend executing the assembly by a professional, who will confirm the assembly and issue an invoice to you, so that you receive a guarantee for tightness etc. This is the only way to avoid possible water damages or injuries.

When installing this shower article, please wear the necessary safety clothing to avoid injuries in case of accidents.

Be careful with the glass panels!

Please only lift the glass panes properly in pairs. Do not hit objects with it, because the glass panes could explode and injure you.

Make sure that there are no children in the area near the assembly.

We are not liable for your assembly!

We are at your disposal by telephone or e-mail to provide non-binding advice and recommendations:
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

When buying a shower enclosure with shower tray:

The shower trays are hollow when viewed from below. It is essential that you fill the hollow space with suitable material to avoid fissures and other material damage.

According to our customers, YTONG STONES are well suited as supports for the tray.

We do not recommend using cement as a filler, as cement expands with temperature changes and can cause fissures in the shower tray surface.

IT - IMPORTANTE**Queste istruzioni di montaggio sono una raccomandazione di montaggio!**

Consigliamo di far eseguire il montaggio da un professionista, che confermerà il montaggio e vi emetterà fattura, in modo da ricevere una garanzia di tenuta ecc. Solo così si possono evitare possibili danni o lesioni dovute all'acqua.

Quando si installa questo articolo di doccia, indossare gli indumenti di sicurezza necessari per evitare lesioni in caso di incidenti.

Attenzione ai pannelli di vetro!

Si prega di sollevare correttamente i vetri solo in coppia. Non colpire oggetti con esso, perché i vetri potrebbero esplodere e ferirti.

Assicurarsi che non ci siano bambini nell'area vicino al gruppo.

Non siamo responsabili per il tuo montaggio!

Siamo a vostra disposizione telefonicamente o via e-mail per fornire consigli e raccomandazioni non vincolanti:
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

Quando si acquista un box doccia con piatto doccia:

I piatti doccia sono cavi se visti dal basso. È essenziale riempire lo spazio vuoto con materiale adatto per evitare fessure e altri danni materiali.

Secondo i nostri clienti, le PIETRE YTONG sono adatte come supporti per il vassoio.

Si sconsiglia di utilizzare il cemento come riempitivo, in quanto il cemento si dilata con gli sbalzi di temperatura e può causare fessurazioni nella superficie del piatto doccia.

ES - IMPORTANTE**¡Estas instrucciones de montaje son una simple recomendación para la instalación!**

Recomendamos que el montaje sea llevado a cabo por un especialista que confirmará el montaje y le emitirá una factura, para que pueda obtener una garantía de estanqueidad, etc. Esta es la única manera de evitar posibles lesiones o daños causados por el agua.

Cuando instale este artículo de ducha, asegúrese de usar la ropa de protección necesaria para evitar lesiones en caso de accidente.

¡Cuidado con los paneles de vidrio!

Los paneles de la ducha deben ser levantados correctamente y solo por dos personas. Tenga cuidado de no tocar ningún objeto al hacerlo, ya que los paneles de vidrio podrían quebrarse y herirlo. Asegúrate de que no haya niños cerca del artículo durante el montaje.

¡No aceptamos ninguna responsabilidad por el montaje!

Estaremos encantados de ayudarle por teléfono o por correo electrónico a para proporcionarle consejos y recomendaciones:
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

Al comprar una cabina de ducha con plato de ducha :

Los platos de ducha son huecos cuando se ven desde abajo. Es esencial llenar el espacio hueco con un material adecuado para evitar fisuras y otros daños materiales.

Según nuestros clientes, la piedra YTONG es adecuada como soporte para el plato de ducha.

No recomendamos utilizar el cemento como material de relleno, ya que el cemento se expande con los cambios de temperatura y puede causar grietas en la superficie del plato de ducha.

PT - IMPORTANTE**Estas instruções de montagem são uma simples recomendação para a instalação!**

Recomendamos que a instalação seja efetuada por um profissional que confirmará a instalação e lhe emitirá uma factura, para que possa obter uma garantia de estanqueidade, etc. Esta é a única forma de evitar possíveis ferimentos ou danos causados pela água.

Ao instalar este artigo de duche, certifique-se de que usa o vestuário de proteção necessário para evitar ferimentos em caso de acidente.

Cuidado com os painéis de vidro!

Os painéis de vidro devem ser levantados corretamente e por duas pessoas. Tenha cuidado para não bater em nenhum objeto pois os painéis de vidro podem quebrar-se e feri-lo. Certificar-se de que não haja crianças perto do local durante a montagem.

Não, assumimos qualquer responsabilidade pela montagem!








Ficamos ao seu dispor por telefone ou e-mail para qualquer conselho e recomendação adicional:
Tel.: +49 40 73675470 | E-Mail: service@i-flair.de

Ao comprar uma cabina de duche com base de duche :

As bases de duche são ocas quando vistas de baixo. É essencial preencher o espaço oco com um material adequado para evitar fissuras e outros danos materiais.











De acordo com os nossos clientes, a pedra YTONG é adequada como suporte para a base de duche.



Não recomendamos a utilização de cimento como material de enchimento, pois o cimento dilata com mudanças de temperatura e pode causar fissuras na superfície da base de duche.

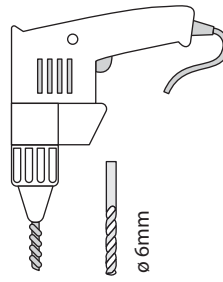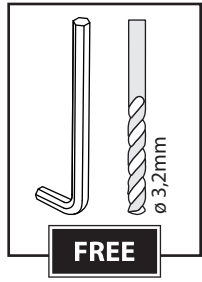

DE - Inbusschlüssel | Bohrer Ø3,2 mm | Bleistift | X-akt | Schraubendreher | Gummihammer | Bohrmaschine und Bohrer Ø6 mm | Silikonpistole | Stufe | Maßband | Senklot.
EN - Allen key | Drill Ø3.2 mm | Pencil | X-act | Screwdriver | Rubber hammer | Drill and drill bit Ø6 mm | Silicone Gun | Level | Tape measure | Plumb line.
ES - Llave Allen | Taladro Ø3,2 mm | Lápiz | X-act | Destornillador | Martillo de goma | Taladro y broca Ø6 mm | Pistola de silicona | Nivel | Cinta métrica | Plomada.
IT - Chiave a brugola | Punta Ø3,2 mm | Matite | X-act | Cacciavite | Martello di gomma | Trapano e punta Ø6 mm | Pistola in silicone | Livello | Metro a nastro | Filo a piombo.
FR - Clé Allen | Foret Ø3.2 mm | Crayon | X-act | Tournevis | Marteau en caoutchouc | Perceuse et foret Ø6 mm | Pistolet en silicone | Niveau | Ruban à mesurer | Fil à plomb.
PT - Chave Allen | Broca Ø3,2 mm | Lápis | X-ato | Chave de fendas | Martelo de borracha | Berbequim e broca Ø6 mm | Pistola de silicone | Nível | Fita métrica | Fio de prumo.

Teileaufistung | Parts List | Lista De Piezas | Elenco delle parti | Liste Des Pièces | Lista De Peças

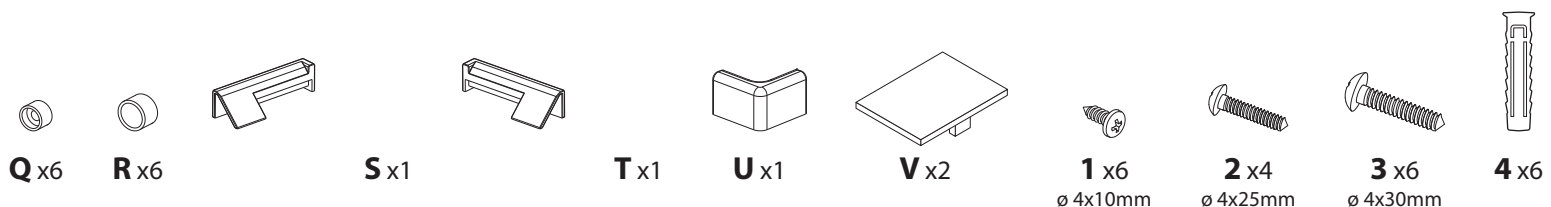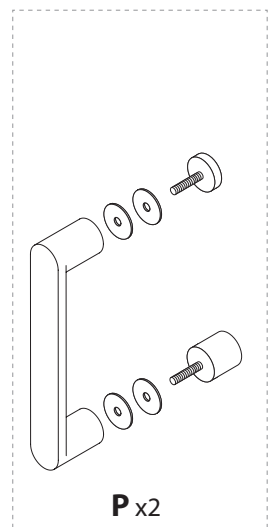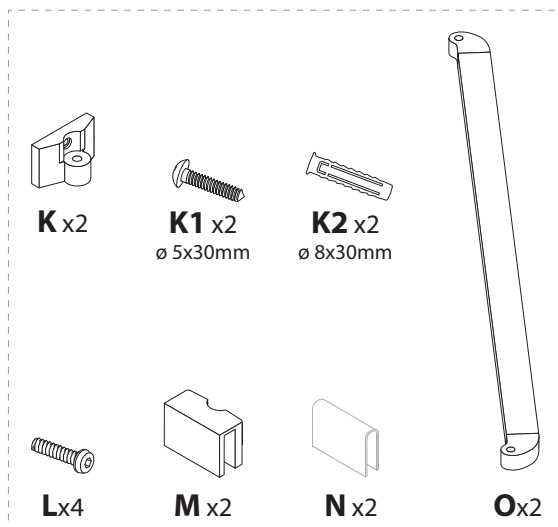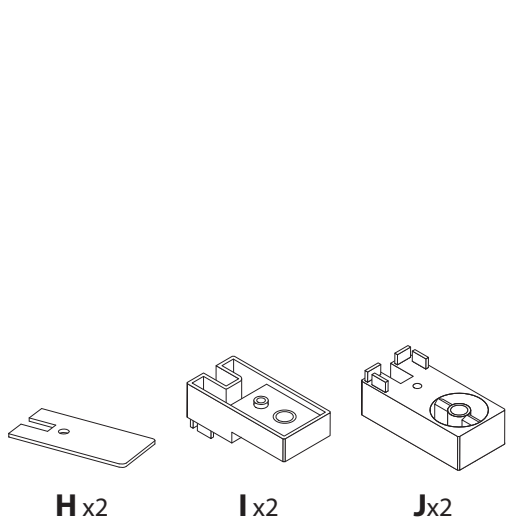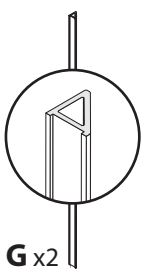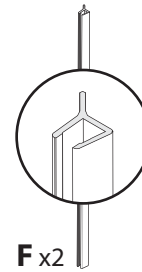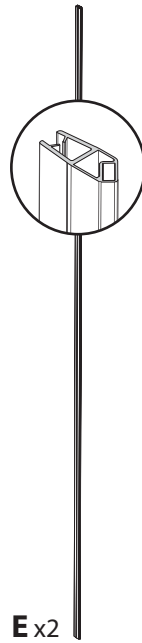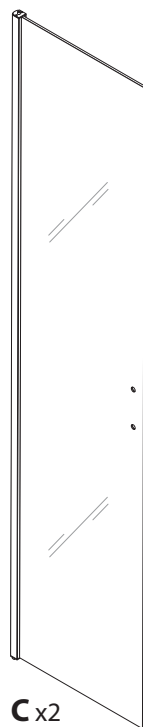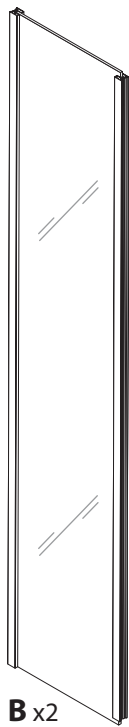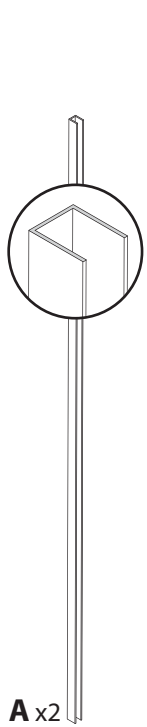

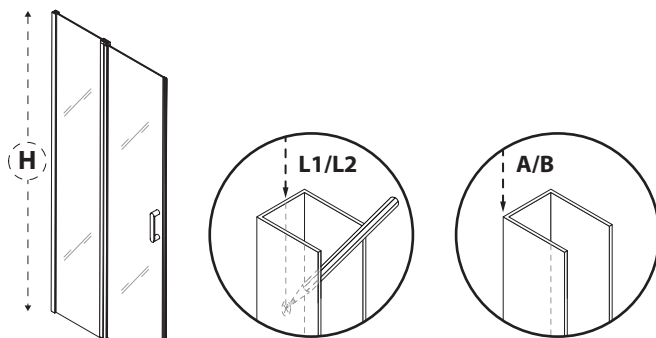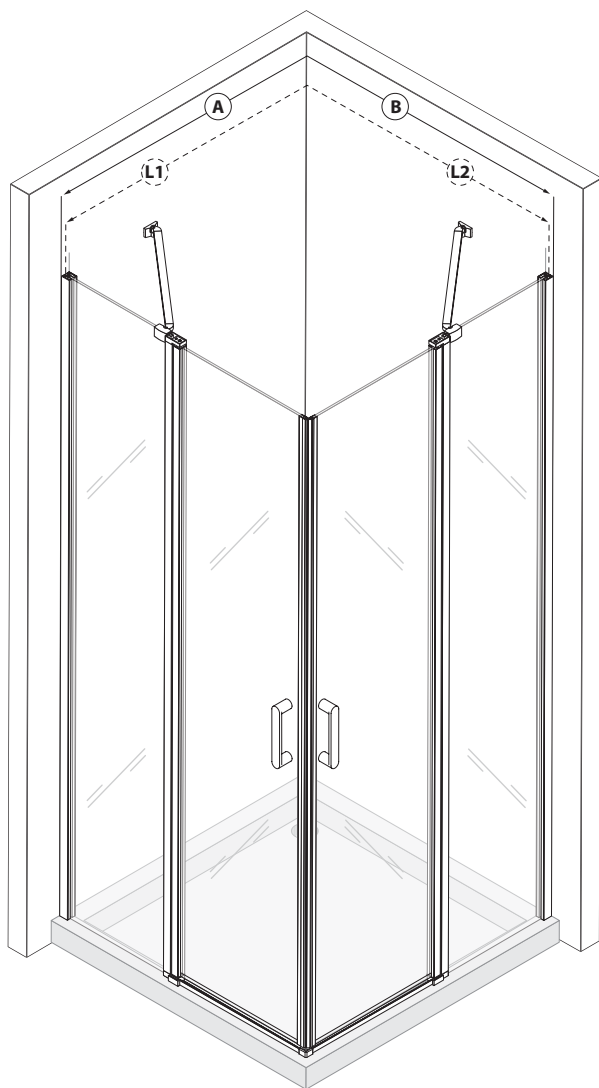

[] cm	H cm	L1/L2 cm	A/B cm
70x70	180/190	66.6 - 68.1	68 - 69.5
75x75	180/190	71.6 - 73.1	73 - 74.5
80x80	180/190	76.6 - 78.1	78 - 79.5
85x85	180/190	81.6 - 83.1	83 - 84.5
90x90	180/190	86.6 - 88.1	88 - 89.5
95x95	180/190	91.6 - 93.1	93 - 94.5
100x100	180/190	96.6 - 98.1	98 - 99.5

[]	H	L1/L2	A/B
DE - Größe	DE - Höhe	DE - Abstand von der Ecke bis zum Bohrloch	DE - Abstand von der Ecke bis Außenkante Profil
EN - Size	EN - Height	EN - Distance from corner to drill hole	EN - Distance from corner to outer edge profile
ES - Tamaño	ES - Altura	ES - Distancia de la esquina al orificio de perforación	ES - Distancia de la esquina al borde exterior perfil
FR - Taille	FR - Hauteur	FR - Distance entre le coin et le trou de perçage	FR - Distance de l'angle au bord extérieur profilé
IT - Misurare	IT - Altezza	IT - Distanza dall'angolo al foro	IT - Distanza dall'angolo al profilo del bordo esterno
PT - Tamanho	PT - Altura	PT - Distância do canto ao furo	PT - Distância entre o canto e a aresta exterior perfil

DE - Bitte prüfen Sie mit Hilfe der Bemaßungstabelle, ob die von Ihnen bestellte Größe zu Ihrer Duschwannengröße passt. Bitte beachten Sie, dass einige Duschwannen unter die Wandfliesen eingebaut werden, wodurch ein Teil der Duschwannengröße verloren geht. Bei einem ebenerdigen Einbau beachten Sie bitte, dass die angegebene Duschkabinengröße (z.B. 80x80cm), sich immer auf die Duschwannengröße (z.B. 80x80cm) bezieht. Das Glas der Duschtrennung muss perfekt auf der Duschwanne aufliegen. Daher ist es wichtig, eine Duschwanne in der gleichen Größe vorzusehen, damit die Gläser der Duschtrennung nicht auf den Kanten der Wanne aufliegen (z. B. bei einer 80x80-Duschkabine eine Duschwanne in der gleichen Größe vorsehen). Bei einem bodengleichen Einbau müssen die Gläser der Duschtrennung außerhalb des Übergangs zwischen den Fliesen und dem Duschbereich liegen.

EN - Please use the size table to check if the size ordered corresponds to the size of your shower tray. Please note that some shower trays are installed under the wall tiles, which means that part of the size of the shower tray is lost. In the case of installation at ground level, please note that the specified shower enclosure size (e.g. 80x80cm), always refers to the shower tray size (e.g. 80x80 cm). The glass of the shower enclosure must rest perfectly on the shower tray. It is therefore important to provide a shower tray of the same size so that the glass of the shower enclosure does not rest on the edges of the tray (e.g. for a 80x80 shower enclosure, provide a shower tray of the same size). In the case of a floor-level installation, the glass of the shower enclosure must lie outside the transition between the tiles and the shower area.


ES - Por favor, utilice la tabla de dimensiones para comprobar si el tamaño pedido coincide con la de su plato de ducha. Tenga en cuenta que algunos platos de ducha se instalan debajo de los azulejos de la pared, lo que significa que parte del tamaño del plato de ducha se pierde. Si el plato de ducha se instala a nivel del suelo, tenga en cuenta que el tamaño especificado de la cabina de ducha (por ejemplo, 80x80 cm) siempre se refiere al tamaño del plato de ducha. Las paredes de la cabina de ducha deben apoyarse perfectamente en el plato de ducha. Por lo tanto, es importante prever un plato de ducha del mismo tamaño, para que las paredes de la cabina de ducha no se apoyen en los bordes del plato (por ejemplo, para una cabina de ducha de 80x80, prever un plato de ducha del mismo tamaño). En el caso de una instalación a ras de suelo, las paredes de la cabina de ducha deben descansar fuera de la transición entre los azulejos y la zona de ducha.

FR - Veuillez utiliser le tableau des dimensions pour vérifier si la dimension commandée correspond à la dimension de votre bac à douche. Veuillez noter que certains bacs à douche sont installés sous la faïence, ce qui signifie que la largeur du bac à douche sera réduite d'autant. Si le bac à douche est installé au niveau du sol, veuillez noter que la dimension spécifiée de la cabine de douche (par exemple 80x80 cm) se réfère toujours à la taille du bac à douche. Les parois de la cabine de douche doivent reposer parfaitement sur le bac à douche. Il est donc important de prévoir un bac à douche de même dimension, de manière à ce que les parois de la cabine de douche ne reposent pas sur les bords du bac (par exemple pour une cabine de douche 80x80, prévoir un bac à douche de même dimension). Dans le cas d'une installation au niveau du sol, les parois de la cabine de douche doivent reposer à l'extérieur de la transition entre le carrelage et la zone de douche.

IT - Utilizza la tabella delle taglie per verificare se la misura ordinata corrisponde alla misura del tuo piatto doccia. Si prega di notare che alcuni piatti doccia sono installati sotto i rivestimenti, il che significa che parte delle dimensioni del piatto doccia viene persa. In caso di installazione a terra, tenere presente che la dimensione del box doccia indicata (es. 80x80cm), si riferisce sempre alla dimensione del piatto doccia (es. 80x80 cm). Il vetro del box doccia deve poggiare perfettamente sul piatto doccia. È quindi importante prevedere un piatto doccia delle stesse dimensioni in modo che il vetro del box doccia non appoggi sui bordi del piatto (es. per un box doccia 80x80 prevedere un piatto doccia delle stesse dimensioni). In caso di installazione a filo pavimento, il vetro del box doccia deve trovarsi all'esterno del passaggio tra le piastrelle e la zona doccia.

PT - Por favor, use a tabela de dimensões para verificar se o tamanho encomendado corresponde ao tamanho da sua base de duche. Note que algumas bases de duche são instaladas por baixo dos azulejos de parede, o que significa que parte do tamanho da base de duche se perde. Se a base de duche for instalada ao nível do chão, note que o tamanho especificado da cabina de duche (por exemplo 80x80 cm) refere-se sempre ao tamanho da base de duche (por exemplo 80x80 cm). As divisórias da cabina de duche devem repousar perfeitamente sobre a base de duche. É portanto importante prever uma base de duche do mesmo tamanho, para que as divisórias da cabine de duche não repousem nas extremidades da base (por exemplo, para uma cabine de duche 80x80, prever uma base de duche do mesmo tamanho). No caso de uma instalação ao nível do pavimento, as paredes da cabine de duche devem descansar fora da transição entre os azulejos e a área de duche.

1

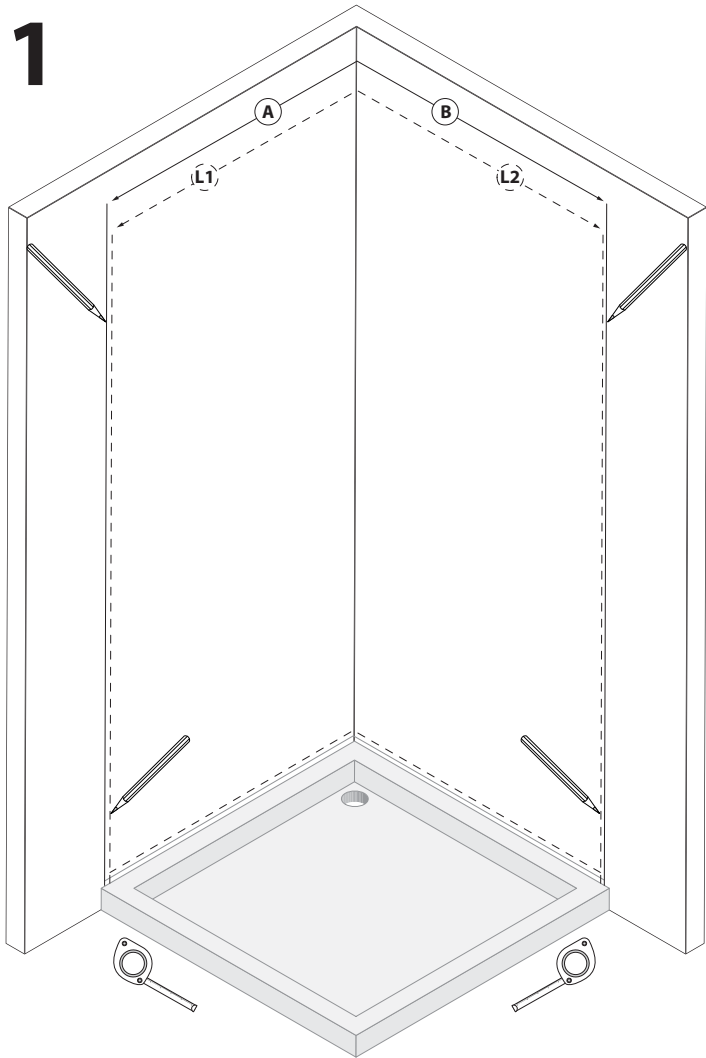

DE - Messen und markieren Sie anhand der Tabelle auf der vorherigen Seite (Spalten L1 und L2) den Abstand von der Ecke zu den Bohrlöchern.

EN - Using the table on the previous page (columns L1 and L2), measure and mark the distance from the corner to the drill holes.

ES - Usando la tabla de la página anterior (columnas L1 y L2), mida y marque la distancia desde la esquina hasta los agujeros de perforación.

FR - À l'aide du tableau de la page précédente (colonnes L1 et L2), mesurez et marquez la distance entre le coin et les trous de perçage.

IT - Utilizzando la tabella della pagina precedente (colonne L1 e L2), misurare e segnare la distanza dall'angolo ai fori.

PT - Usando a tabela da página anterior (colunas L1 e L2), meça e marque a distância do canto até os furos.

DE - Richten Sie die Wandprofile (A) mithilfe einer Wasserwaage senkrecht an den Wänden aus. Idealerweise sollen die Wandprofile dabei gleichzeitig den Boden / die Wanne berühren, damit kein zu großer Spalt unten entsteht. Markieren Sie durch das Wandprofil die Bohrpunkte.

Lassen Sie vom Ende der Duschwanne bis zum Wandprofil einen Abstand von 10 mm

EN - Align the wall profiles (A) vertically on the walls using a spirit level. Ideally, the wall profiles should touch the floor/shower tray at the same time so that there is not too large a gap at the bottom. Mark the drilling points through the wall profile.

Leave a 10 mm margin from the end of the shower tray to the wall profile

ES - Alinee los perfiles de la pared verticalmente (A) con la pared usando un nivel de burbuja. Idealmente y para evitar demasiado espacio en la parte inferior del plato de ducha, los perfiles de la pared deben tocar el plato de ducha al mismo tiempo. Marque los puntos de perforación a través del perfil de la pared.

Deje un margen de 10 mm desde el final del plato de ducha hasta el perfil de la pared

IT - Allineare i profili a parete (A) verticalmente sulle pareti utilizzando una livella. Idealmente, i profili delle pareti dovrebbero toccare contemporaneamente il pavimento/piatto doccia in modo che non ci sia uno spazio troppo grande nella parte inferiore. Contrassegnare i punti di foratura attraverso il profilo della parete.

Lascia un margine di 10 mm dall'estremità del piatto doccia al profilo della parete


FR - Alignez les profilés muraux verticalement (A) par rapport au mur à l'aide d'un niveau à bulles. Idéalement et afin qu'il n'y ait pas un trop grand espace au fond du bac à douche, les profilés muraux devraient toucher le bac à douche en même temps. Marquez les points de perçage à travers le profilé mural.


Laissez une marge de 10 mm entre l'extrémité du receveur de douche et le profilé mural

PT - Alinhe verticalmente o perfil da parede (A) com a parede utilizando um nível, mantenha-o encostado ao chão/base de duche, marque os pontos de perfuração através do perfil de parede.

Deixe margem de 10 mm desde a extremidade da base de duche ao perfil de parede.

2

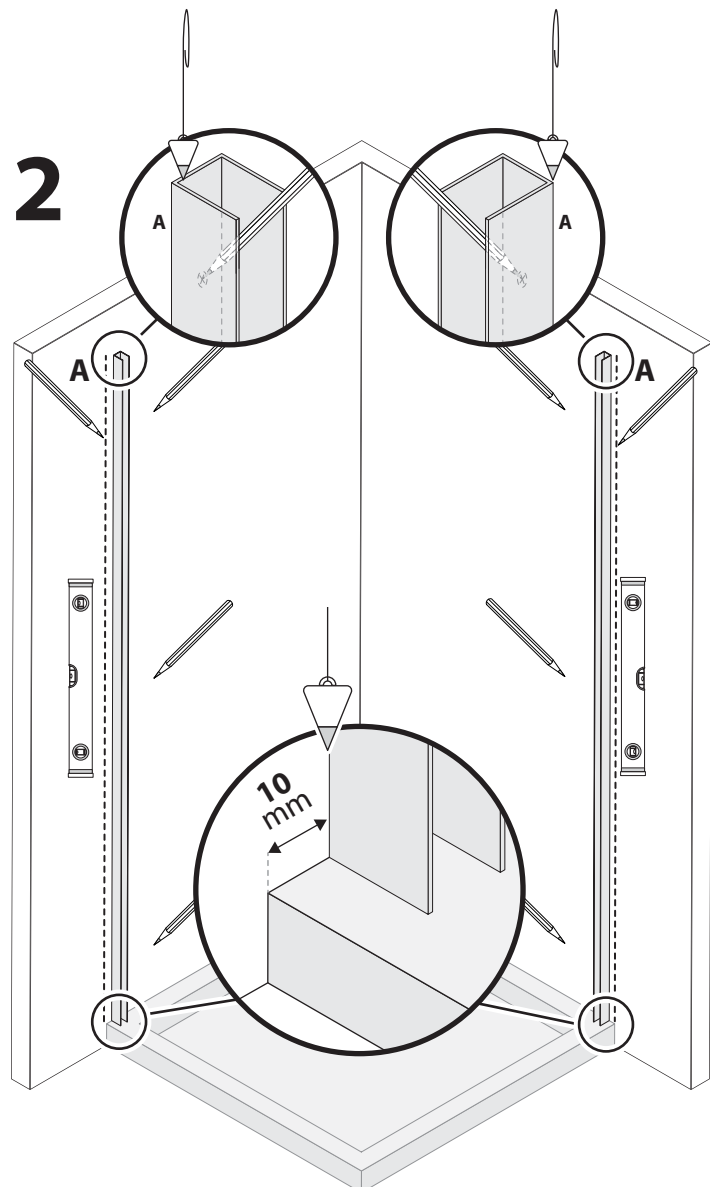

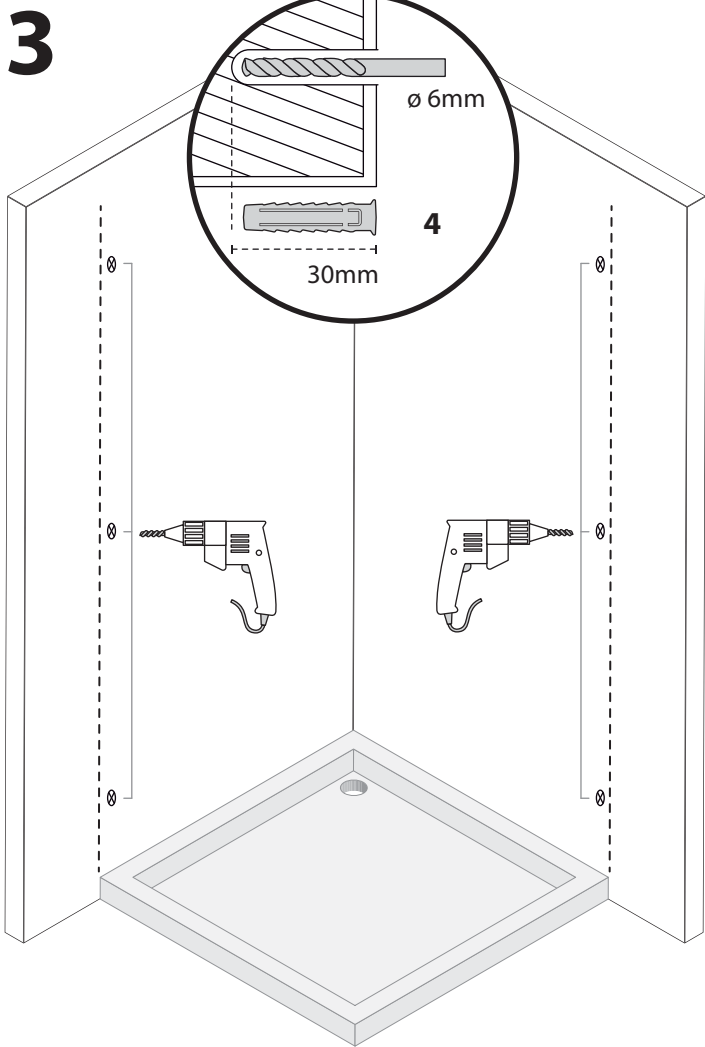

DE - Bohren Sie die vorab markierten Bohrpunkte, benutzen sie hierbei, wie auf der Zeichnung, den Bohraufsatz (Ø6mm).

EN - Drill the previously marked drilling points using the drill bit (Ø6mm), as shown in the drawing.

ES -Perfore los puntos de perforación previamente marcados con la broca (Ø6mm), como se ilustra en el dibujo.

FR - Percez les points de perçage préalablement marqués à l'aide du foret (Ø6mm), comme indiqué sur le croquis.

IT - Forare i punti di foratura precedentemente contrassegnati utilizzando la punta da trapano (Ø6mm), come mostrato nel disegno.

PT - Perfure os pontos de perfuração previamente marcados, utilizando a broca (Ø6mm), como ilustra no desenho.

DE - Schieben Sie die Dübel (4) in die Bohrlöcher.


EN - Push the wall plugs (4) into the drilled holes.

ES - Empuje los tacos (4) en los agujeros perforados.


FR - Insérez les chevilles (4) dans les trous percés.

IT - Inserire i tasselli (4) nei fori praticati.

PT - Empurre as buchas (4) nos pontos previamente perfurados.

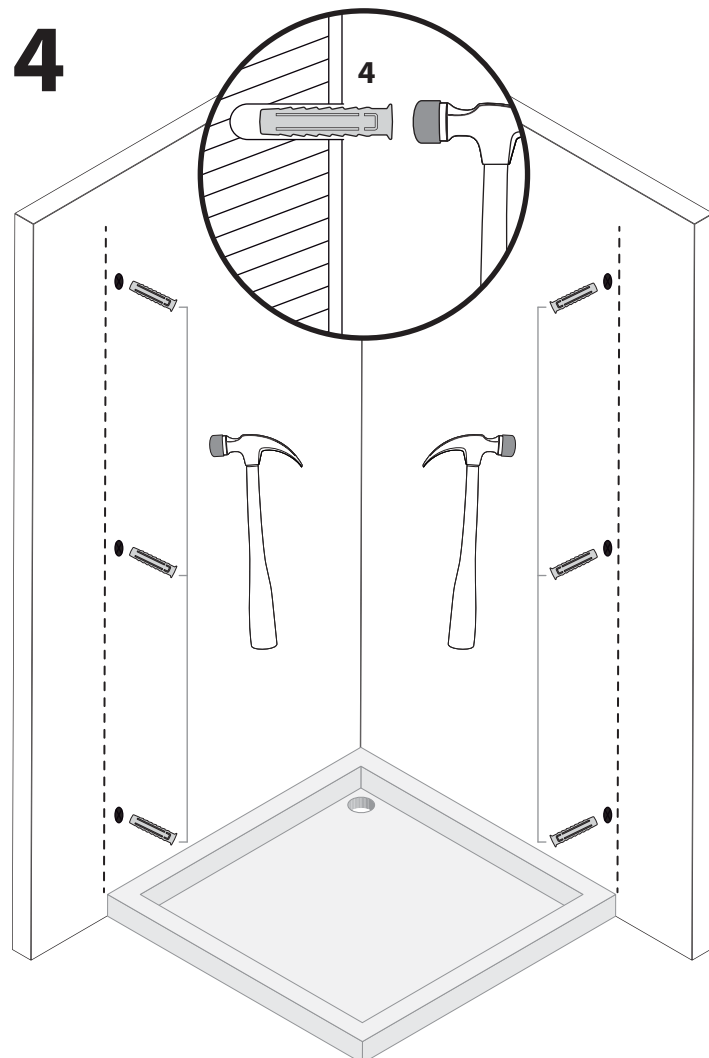

5

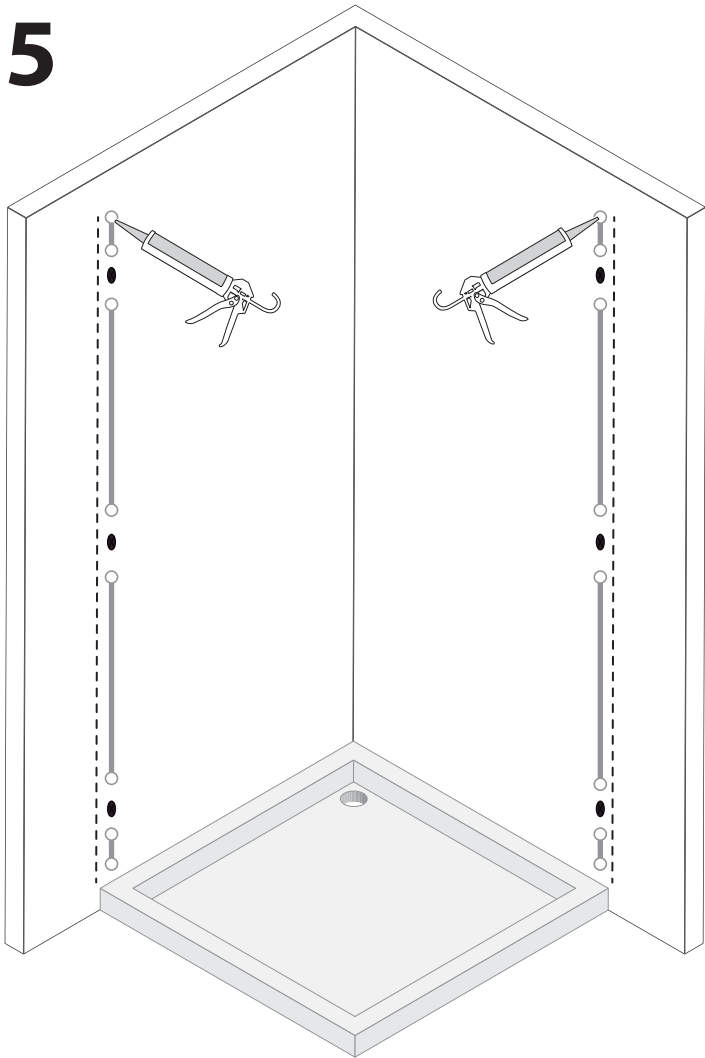

DE - Bringen Sie zwischen den Bohrlöchern eine Silikonfuge wie abgebildet an. Bitte beachten Sie dabei die Profilhöhe, damit das Silikon vollständig bedeckt wird.

EN - Apply silicone between the drilled holes as illustrated. Pay attention to the height of the wall profile so that the silicone does not exceed its height.


ES - Aplique un sellador de silicona entre los agujeros de perforación como se muestra. Preste atención a la altura del perfil para que la silicona esté completamente cubierta.

FR - Appliquez du silicone entre les trous percés comme illustré. Faites attention à la hauteur du profilé mural afin que le silicone ne dépasse pas sa hauteur.

IT - Applicare il silicone tra i fori praticati come illustrato. Prestare attenzione all'altezza del profilo della parete in modo che il silicone non superi la sua altezza.

PT - Aplique silicone entre os orifícios perfurados, como ilustrado. Preste atenção à altura do perfil de parede para que a silicone não ultrapasse a sua altura.

6

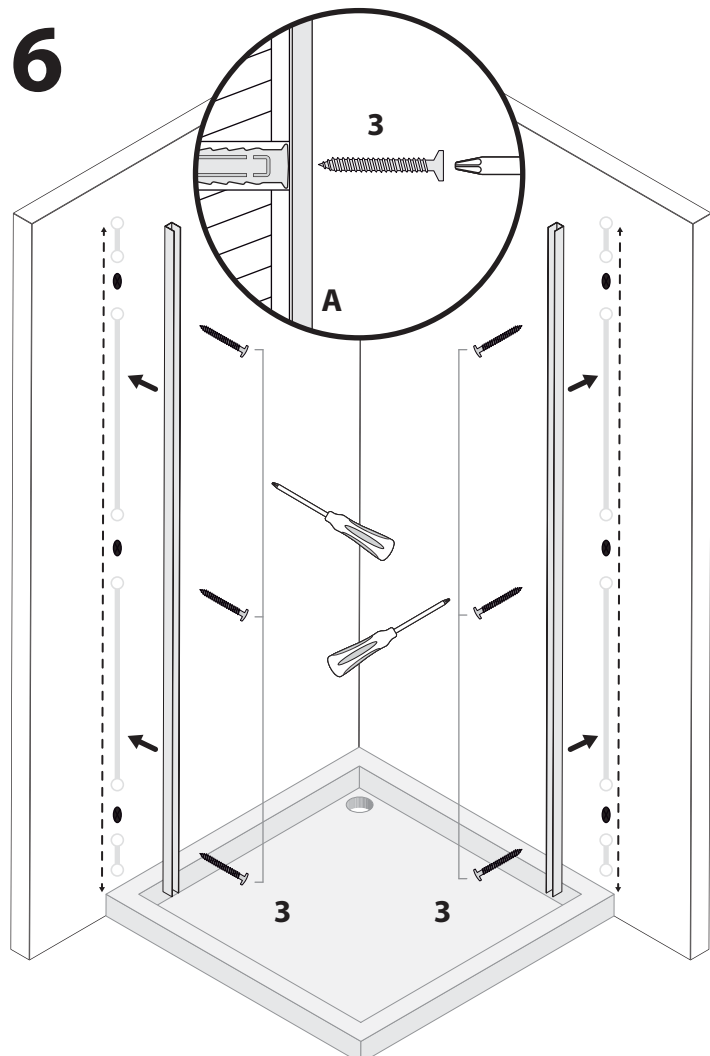

DE - Verschrauben Sie die Wandprofile an die Wand (A). Nutzen Sie dazu die beigefügten Schrauben (3). Prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob die Profile senkrecht ausgerichtet sind, solange das Silikon noch feucht ist.


EN - Use a level to check that profiles are vertically aligned. Do this procedure while the silicone is still wet. Screw the wall profile (A) to the wall using the screws provided (3).

ES - Utilice un nivel para comprobar que los perfiles estén alineados verticalmente. Realice este procedimiento mientras la silicona aún esté húmeda. Atornille el perfil de pared (A) a la pared con los tornillos suministrados (3).

FR - Utilisez un niveau pour vérifier que les profils sont alignés verticalement. Faites cette procédure pendant que le silicone est encore humide. Vissez le profilé mural (A) au mur à l'aide des vis fournies (3).

IT - Utilizzare una livella per verificare che i profili siano allineati verticalmente. Eseguire questa procedura mentre il silicone è ancora bagnato. Avvitare il profilo a parete (A) alla parete utilizzando le viti in dotazione (3).

PT - Use um nível para verificar se os perfis estão alinhados verticalmente. Faça este procedimento enquanto a silicone ainda estiver húmida. Aparafuse o perfil de parede (A) à parede, utilizando os parafusos fornecidos (3).

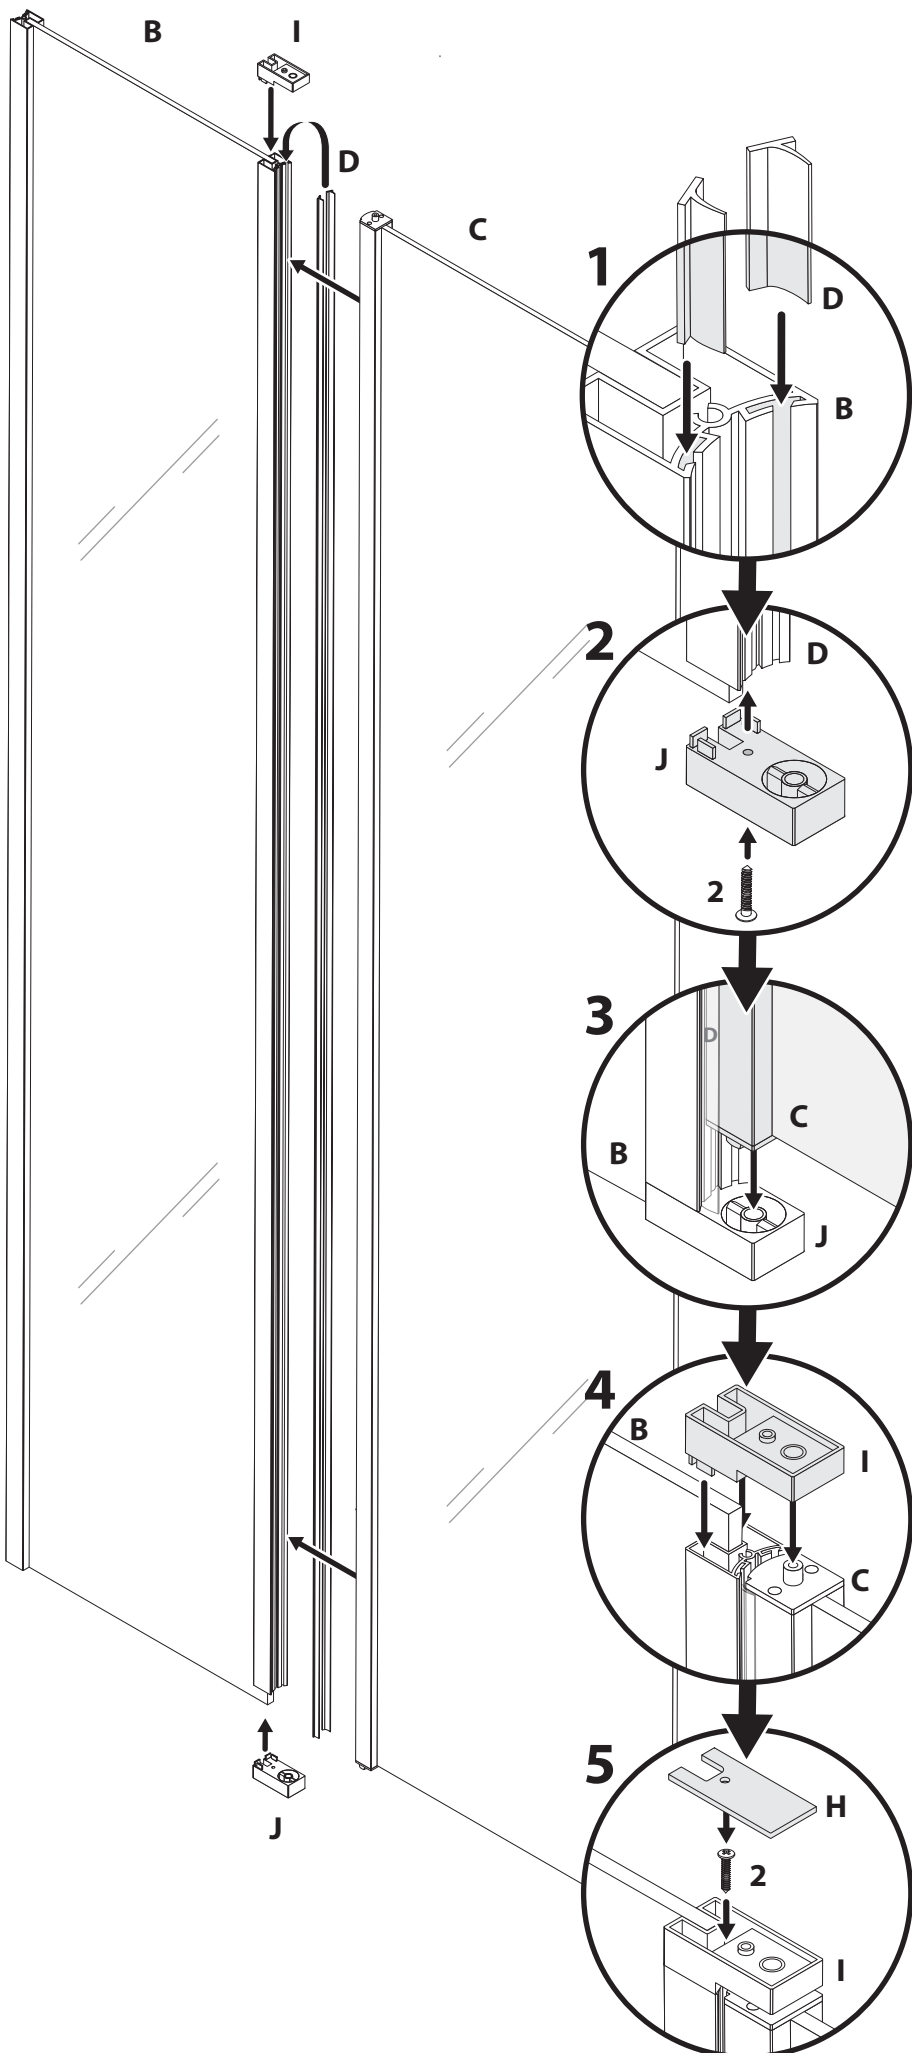

DE - In den folgenden Schritten wird die Türscheibe an die Wandscheibe montiert:

1. Schieben Sie die Zwischenprofilabdichtungen (D), wie abgebildet, in das Zwischenprofil (B), welches mit dem Wandglas bereits verklebt ist.
2. Setzen Sie das untere Türscharnier (J) an das Zwischenprofil an und verschrauben diese, mit den beigegeführten Schrauben (2), miteinander.
3. Setzen Sie nun die Türscheibe (C) auf das soeben montierte Scharnier (J) auf.
4. Stecken Sie nun das obere Scharnier (I) auf die Wandscheibe (B) und Türscheibe (C).
5. Zuletzt verschrauben Sie die Abdeckkappe (H) mit den beigegeführten Schrauben (2) mit dem Scharnier (I).

EN - The glass wall panel is mounted with the glass door panel in the following steps:

1. Slide seals (D) as shown, into the profile (B), which is already glued to the glass door panel.
2. Place the lower door hinge (J) on the profile and screw them together with the enclosed screws (2).
3. Now place the glass door panel (C) on the hinge (J) you just installed.
4. Now put the upper hinge (I) on the glass wall panel (B) and the glass door panel (C).
5. Finally, screw to the hinge (I) using the enclosed screws (2) and place the cover cap (H).

ES - El panel de pared de vidrio se monta con el panel de puerta de vidrio en los siguientes pasos:

1. Deslice los sellos (D) como se muestra, en el perfil (B), que ya está pegado al panel de la puerta de vidrio.
2. Coloque la bisagra inferior de la puerta (J) en el perfil y atornillela con los tornillos adjuntos (2).
3. Ahora coloque el panel de la puerta de vidrio (C) en la bisagra (J) que acaba de instalar.
4. Ahora coloque la bisagra superior (I) en el panel de la pared de vidrio (B) y el panel de la puerta de vidrio (C).
5. Finalmente, atornille a la bisagra (I) con los tornillos adjuntos (2) y coloque la tapa de la tapa (H).

FR - Le panneau mural en verre est monté avec le panneau de porte en verre dans les étapes suivantes :

1. Glisser les joints (D) comme indiqué, dans le profil (B), qui est déjà collé au panneau de porte en verre.
2. Placez la charnière inférieure de la porte (J) sur le profilé et vissez-les avec les vis fournies (2).
3. Placez maintenant le panneau de porte en verre (C) sur la charnière (J) que vous venez d'installer.
4. Placez maintenant la charnière supérieure (I) sur le panneau mural en verre (B) et le panneau de porte en verre (C).
5. Enfin, vissez la charnière (I) à l'aide des vis fournies (2) et placez le cache (H).

IT - Il pannello della parete in vetro viene montato con il pannello della porta in vetro nei seguenti passaggi:

1. Far scorrere le guarnizioni (D) come indicato, nel profilo (B), già incollato al pannello della porta in vetro.
2. Posizionare la cerniera inferiore della porta (J) sul profilo e avvitarela con le viti in dotazione (2).
3. Posizionare ora il pannello della porta in vetro (C) sulla cerniera (J) appena installata.
4. Posizionare ora la cerniera superiore (I) sul pannello della parete in vetro (B) e il pannello della porta in vetro (C).
5. Infine, avvitare la cerniera (I) con le viti in dotazione (2) e posizionare il coperchio (H).

PT - O painel de parede de vidro é montado com o painel de porta de vidro nas seguintes etapas:

1. Deslize as vedações (D) conforme mostrado, no perfil (B), que já está colado no painel da porta de vidro.
2. Colocar a dobradiça inferior da porta (J) no perfil e aparafusar com os parafusos fornecidos (2).
3. Agora coloque o painel de vidro da porta (C) na dobradiça (J) que acabou de instalar.
4. Agora coloque a dobradiça superior (I) no painel de vidro da parede (B) e no painel de vidro da porta (C).
5. Por fim, aparafuse a dobradiça (I) com os parafusos fornecidos (2) e coloque a tampa de cobertura (H).

DE - In den folgenden Schritten wird die Türscheibe an die Wandscheibe montiert:

1. Schieben Sie die Zwischenprofilabdichtungen (D), wie abgebildet, in das Zwischenprofil (B), welches mit dem Wandglas bereits verklebt ist.
2. Setzen Sie das untere Türscharnier (J) an das Zwischenprofil an und verschrauben diese, mit den beigefügten Schrauben (2), miteinander.
3. Setzen Sie nun die Türscheibe (C) auf das soeben montierte Scharnier (J) auf.
4. Stecken Sie nun das obere Scharnier (I) auf die Wandscheibe (B) und Türscheibe (C).
5. Zuletzt verschrauben Sie die Abdeckkappe (H) mit den beigefügten Schrauben (2) mit dem Scharnier (I).

EN - The glass wall panel is mounted with the glass door panel in the following steps:

1. Slide seals (D) as shown, into the profile (B), which is already glued to the glass door panel.
2. Place the lower door hinge (J) on the profile and screw them together with the enclosed screws (2).
3. Now place the glass door panel (C) on the hinge (J) you just installed.
4. Now put the upper hinge (I) on the glass wall panel (B) and the glass door panel (C).
5. Finally, screw to the hinge (I) using the enclosed screws (2) and place the cover cap (H).

ES - El panel de pared de vidrio se monta con el panel de puerta de vidrio en los siguientes pasos:

1. Deslice los sellos (D) como se muestra, en el perfil (B), que ya está pegado al panel de la puerta de vidrio.
2. Coloque la bisagra inferior de la puerta (J) en el perfil y atornillela con los tornillos adjuntos (2).
3. Ahora coloque el panel de la puerta de vidrio (C) en la bisagra (J) que acaba de instalar.
4. Ahora coloque la bisagra superior (I) en el panel de la pared de vidrio (B) y el panel de la puerta de vidrio (C).
5. Finalmente, atornille a la bisagra (I) con los tornillos adjuntos (2) y coloque la tapa de la tapa (H).

FR - Le panneau mural en verre est monté avec le panneau de porte en verre dans les étapes suivantes :


1. Glissez les joints (D) comme indiqué, dans le profil (B), qui est déjà collé au panneau de porte en verre.
2. Placez la charnière inférieure de la porte (J) sur le profilé et vissez-les avec les vis fournies (2).
3. Placez maintenant le panneau de porte en verre (C) sur la charnière (J) que vous venez d'installer.
4. Placez maintenant la charnière supérieure (I) sur le panneau mural en verre (B) et le panneau de porte en verre (C).
5. Enfin, vissez la charnière (I) à l'aide des vis fournies (2) et placez le cache (H).

IT - Il pannello della parete in vetro viene montato con il pannello della porta in vetro nei seguenti passaggi:


1. Far scorrere le guarnizioni (D) come indicato, nel profilo (B), già incollato al pannello della porta in vetro.
2. Posizionare la cerniera inferiore della porta (J) sul profilo e avvitare con le viti in dotazione (2).
3. Posizionare ora il pannello della porta in vetro (C) sulla cerniera (J) appena installata.
4. Posizionare ora la cerniera superiore (I) sul pannello della parete in vetro (B) e il pannello della porta in vetro (C).
5. Infine, avvitare la cerniera (I) con le viti in dotazione (2) e posizionare il coperchio (H).

PT - O painel de parede de vidro é montado com o painel de porta de vidro nas seguintes etapas:

1. Deslize as vedações (D) conforme mostrado, no perfil (B), que já está colado no painel da porta de vidro.
2. Colocar a dobradiça inferior da porta (J) no perfil e aparafusar com os parafusos fornecidos (2).
3. Agora coloque o painel de vidro da porta (C) na dobradiça (J) que acabou de instalar.
4. Agora coloque a dobradiça superior (I) no painel de vidro da parede (B) e no painel de vidro da porta (C).
5. Por fim, aparafuse a dobradiça (I) com os parafusos fornecidos (2) e coloque a tampa de cobertura (H).

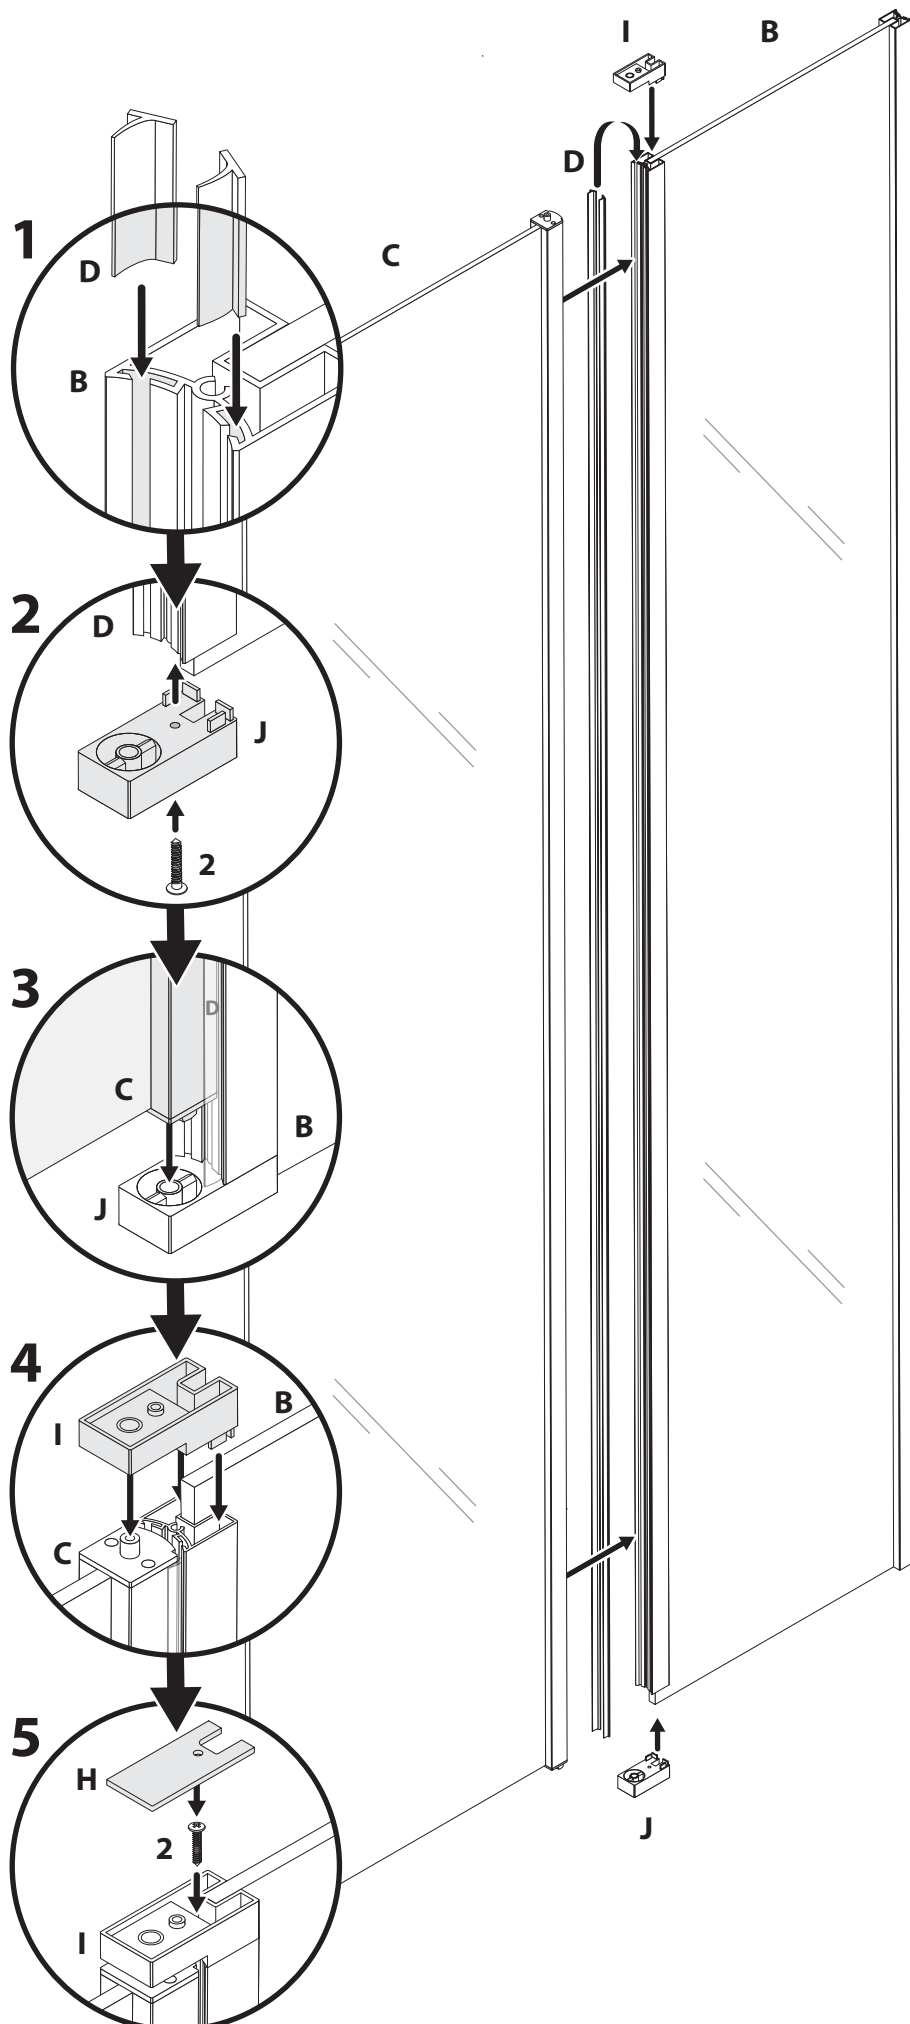

9

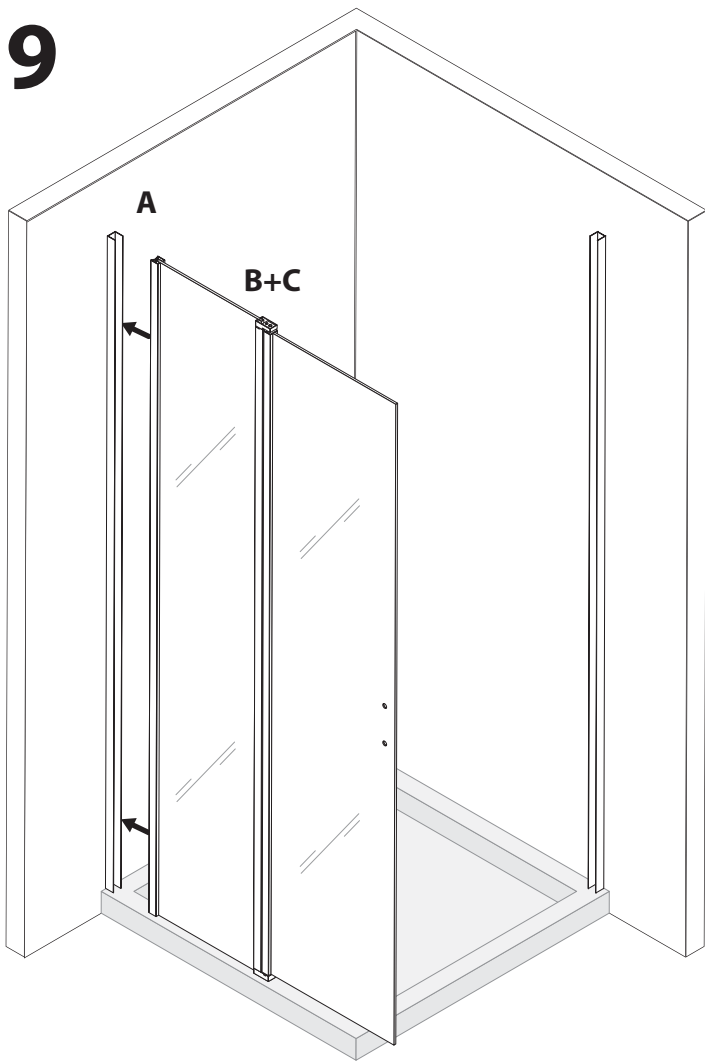

DE - Schieben Sie die Türscheibe (B+C) in das Wandprofil (A)

Achtung: Bei satinierten sowie teilsatinierten Gläsern, gibt es eine raue sowie eine glatte Seite. Wir empfehlen die raue Seite nach außen zu montieren.

EN - Insert the glass door (B+C) into the wall profile (A).

Caution: Frost or middle frost glass has a rough side and a smooth side. We recommend mounting rough side out.

ES - Inserte la puerta de vidrio (B+C) en el perfil de la pared (A).

Precaución: El vidrio satinado y medio satinado tiene un lado rugoso y un lado liso. Recomendamos montar el lado rugoso hacia afuera.

FR - Insérez la porte vitrée (B+C) dans le profilé mural (A).

Attention : Le verre satiné ou partialement satiné à un côté rugueux et un côté lisse. Nous vous recommandons de monter le côté rugueux vers l'extérieur.


IT - Inserire l'anta in vetro (B+C) nel profilo parete (A).

Attenzione: il vetro Frost o Middle Frost ha un lato ruvido e uno liscio. Si consiglia di montare il lato ruvido verso l'esterno.

PT - Insira a porta de vidro (B+C) no perfil da parede (A).

Cuidado: O vidro fosco ou meio fosco tem um lado áspero e um lado liso. Recomendamos a montagem do lado áspero para fora.

10

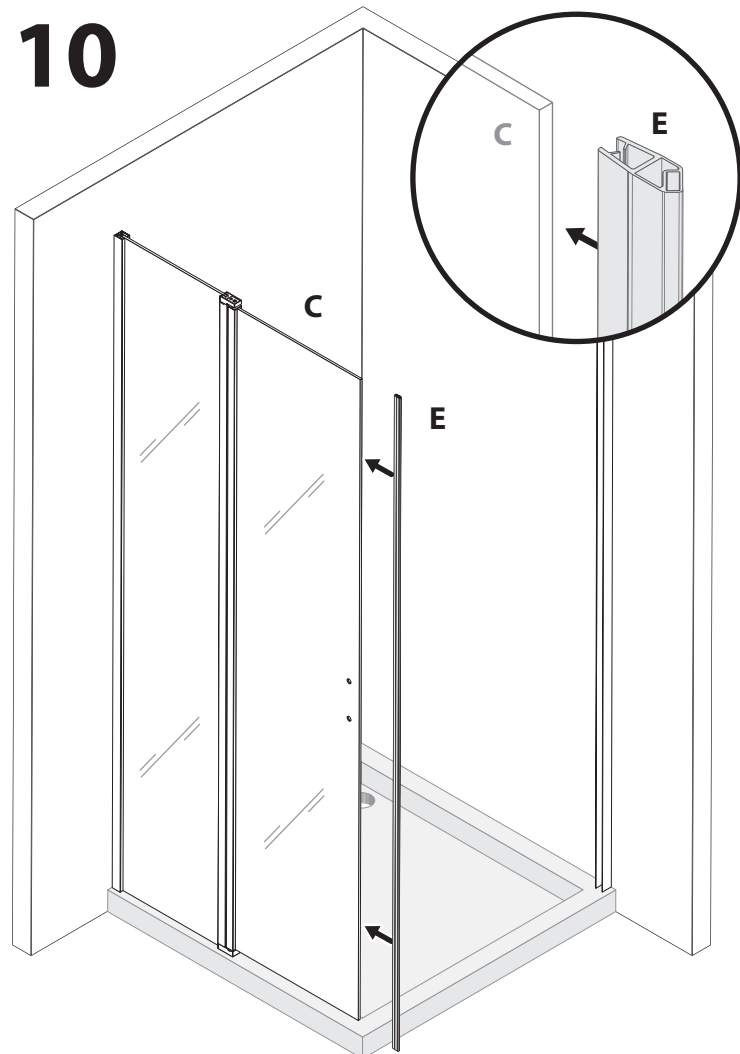

DE - Schieben Sie die Magnetdichtung (E) auf die Türscheibe (C).

EN - Insert the magnetic seal (E) onto the door glass (C).


ES - Deslice el sello magnético (E) sobre el vidrio de la puerta (C).

FR - Insérez le joint magnétique (E) sur la vitre de la porte (C).

IT - Inserire la guarnizione magnetica (E) sul vetro della porta (C).

PT - Insira a calha magnética (E) no vidro da porta (C).

11

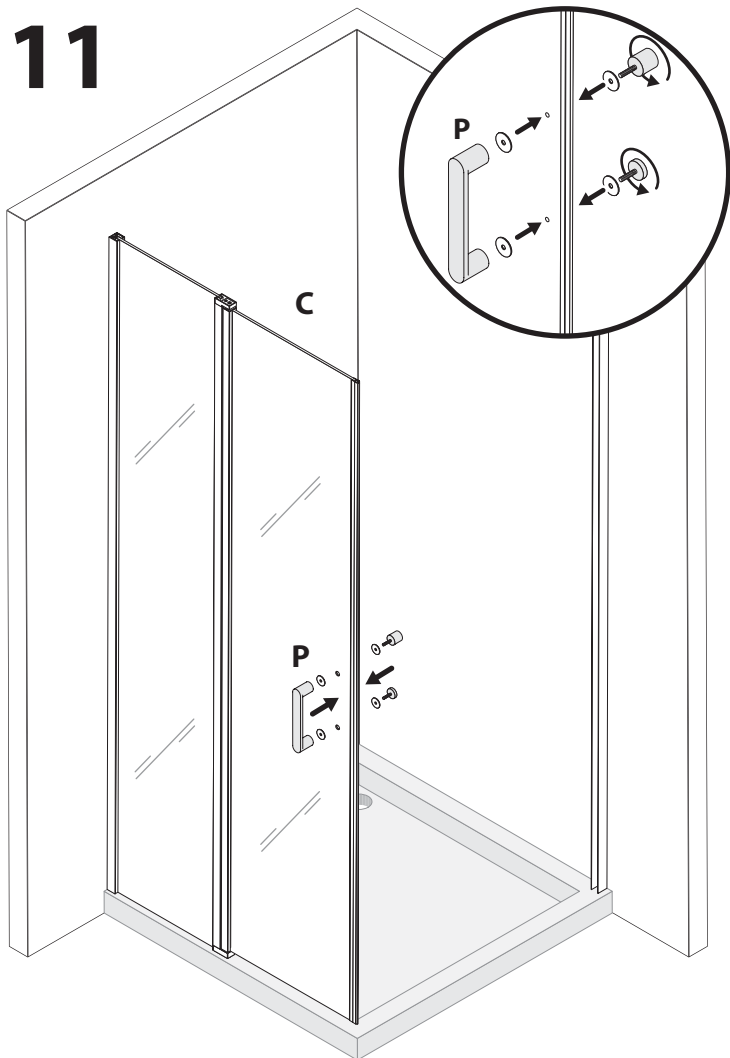

DE - Montieren Sie den Griff (P) an die Türscheibe (C)

EN - Screw the handle (P) onto the glass door (C)

ES - Atornille la manija (P) en la puerta de vidrio (C)

IT - Vissez la poignée (P) sur la porte vitrée (C)

FR - Montez la poignée (P) sur la vitre de la porte (C).

PT - Enrosque o puxador (P) na porta de vidro (C)

DE - Schieben Sie die Türscheibe (B+C) in das Wandprofil (A)

Achtung: Bei satinierten sowie teilsatinierten Gläsern, gibt es eine raue sowie eine glatte Seite. Wir empfehlen die raue Seite nach außen zu montieren.

EN - Insert the glass door (B+C) into the wall profile (A).

Caution: Frost or middle frost glass has a rough side and a smooth side. We recommend mounting rough side out.

ES - Inserte la puerta de vidrio (B+C) en el perfil de la pared (A).

Precaución: El vidrio satinado y medio satinado tiene un lado rugoso y un lado liso. Recomendamos montar el lado rugoso hacia afuera.

FR - Insérez la porte vitrée (B+C) dans le profilé mural (A).

Attention : Le verre satiné ou partialement satiné à un côté rugueux et un côté lisse. Nous vous recommandons de monter le côté rugueux vers l'extérieur.


IT - Inserire l'anta in vetro (B+C) nel profilo parete (A).

Attenzione: il vetro Frost o Middle Frost ha un lato ruvido e uno liscio. Si consiglia di montare il lato ruvido verso l'esterno.


PT - Insira a porta de vidro (B+C) no perfil da parede (A).

Cuidado: O vidro fosco ou meio fosco tem um lado áspero e um lado liso. Recomendamos a montagem do lado áspero para fora.

12

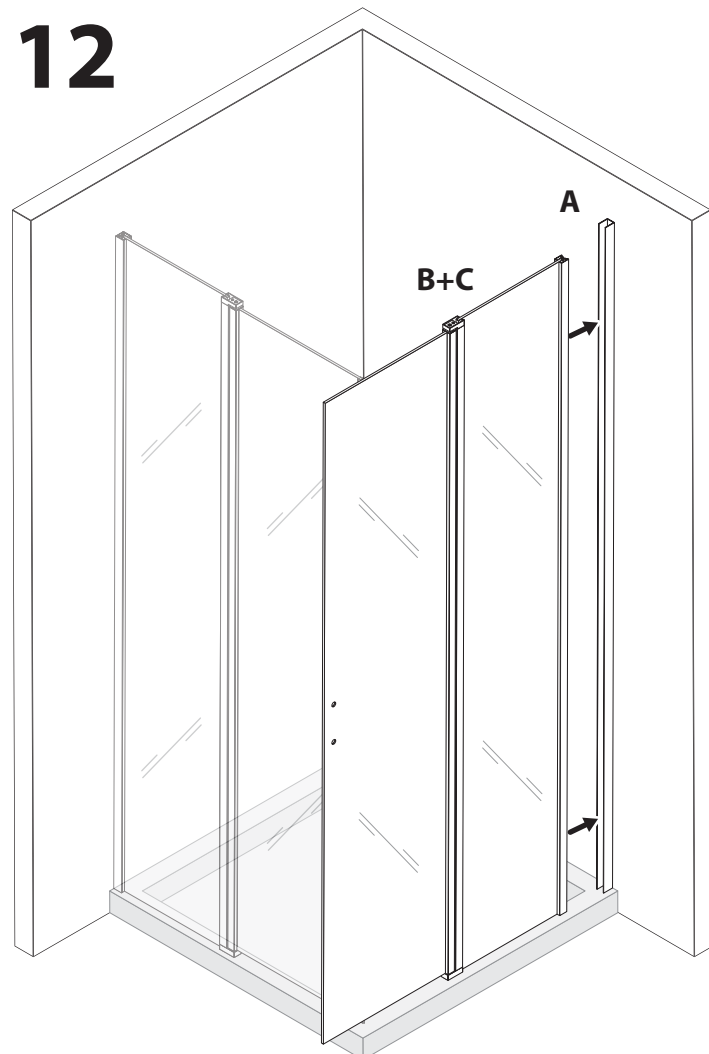

13

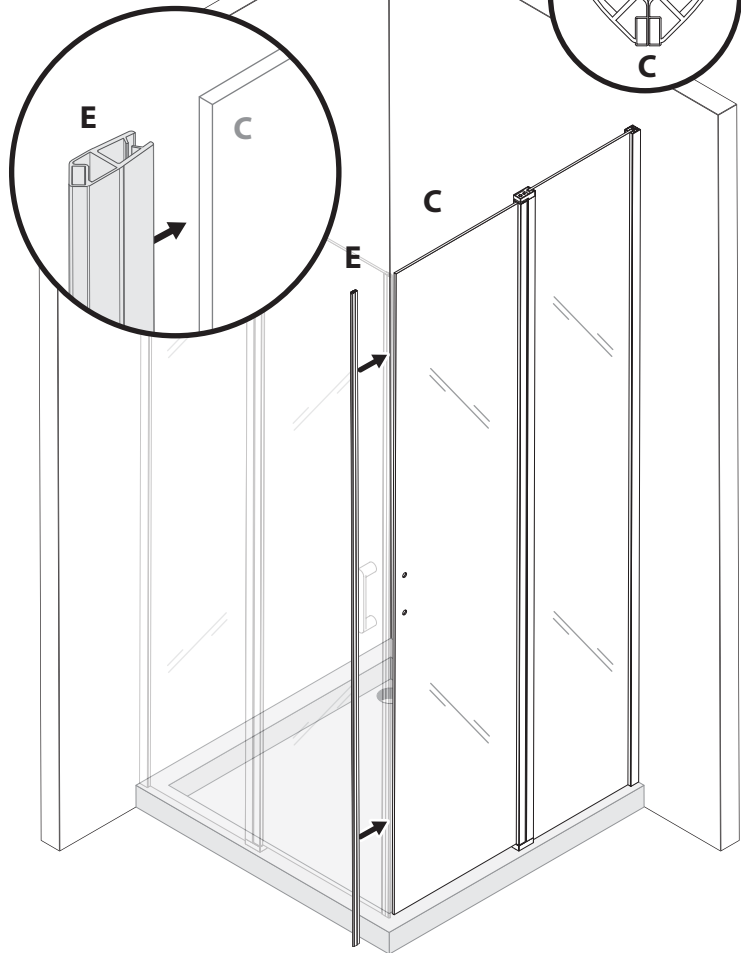

DE - Schieben Sie die Magnetdichtung (E) auf die Türscheibe (C).

EN - Insert the magnetic seal (E) onto the door glass (C).


ES - Deslice el sello magnético (E) sobre el vidrio de la puerta (C).

FR - Insérez le joint magnétique (E) sur la vitre de la porte (C).

IT - Inserire la guarnizione magnetica (E) sul vetro della porta (C).

PT - Insira a calha magnética (E) no vidro da porta (C).

14

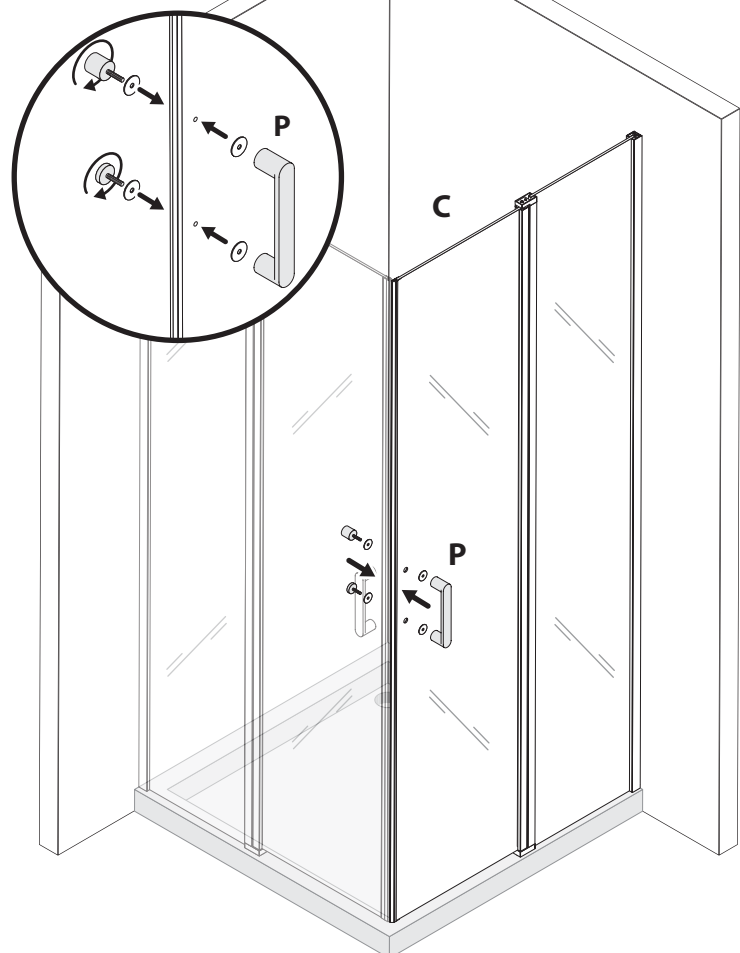

DE - Montieren Sie den Griff (P) an die Türscheibe (C)

EN - Screw the handle (P) onto the glass door (C)


ES - Atornille la manija (P) en la puerta de vidrio (C)

IT - Vissate la poignée (P) sur la porte vitrée (C)

FR - Montez la poignée (P) sur la vitre de la porte (C).

PT - Enrosque o puxador (P) na porta de vidro (C)

15

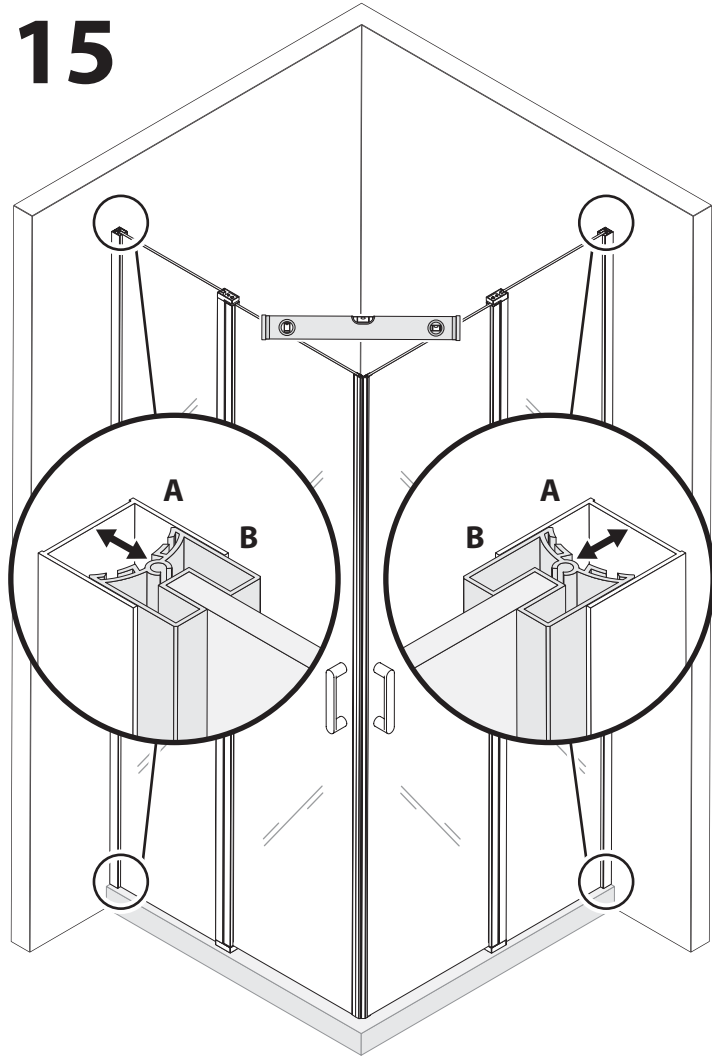

DE - Sie können das Innenprofil (B) im Wandprofil (A) auf die von Ihnen benötigte Breite ausrichten. Durch Vor- oder Zurückschieben der linken bzw. rechten Seite, können Sie den Verstellbereich von 15 mm nutzen. Prüfen Sie mithilfe einer Wasserwaage, ob die Scheiben waagrecht ausgerichtet sind.

EN - You can align the inner profile (B) in the wall profile (A) to the width you need. By moving the left or right side forwards or backwards, you can use the adjustment range of 15 mm. Use a spirit level to check that the panes are level.


ES - Puede alinear el perfil interior (B) en el perfil de pared (A) al ancho que necesite. Al mover el lado izquierdo o derecho hacia adelante o hacia atrás, puede usar el rango de ajuste de 15 mm. Use un nivel de burbuja para verificar que los paneles estén nivelados.

FR - Vous pouvez aligner le profilé intérieur (B) dans le profilé mural (A) à la largeur dont vous avez besoin. En déplaçant le côté gauche ou droit vers l'avant ou vers l'arrière, vous pouvez utiliser la plage de réglage de 15 mm. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que les vitres sont de niveau.

IT - È possibile allineare il profilo interno (B) nel profilo a parete (A) alla larghezza desiderata. Spostando il lato sinistro o destro in avanti o indietro, è possibile utilizzare il campo di regolazione di 15 mm. Usa una livella per controllare che i vetri siano a livello.

PT - Você pode alinhar o perfil interno (B) no perfil da parede (A) com a largura que você precisa. Movendo o lado esquerdo ou direito para frente ou para trás, você pode ajustar 15 mm. Use um nível de bolha para verificar se as portas de vidro estão niveladas.

16

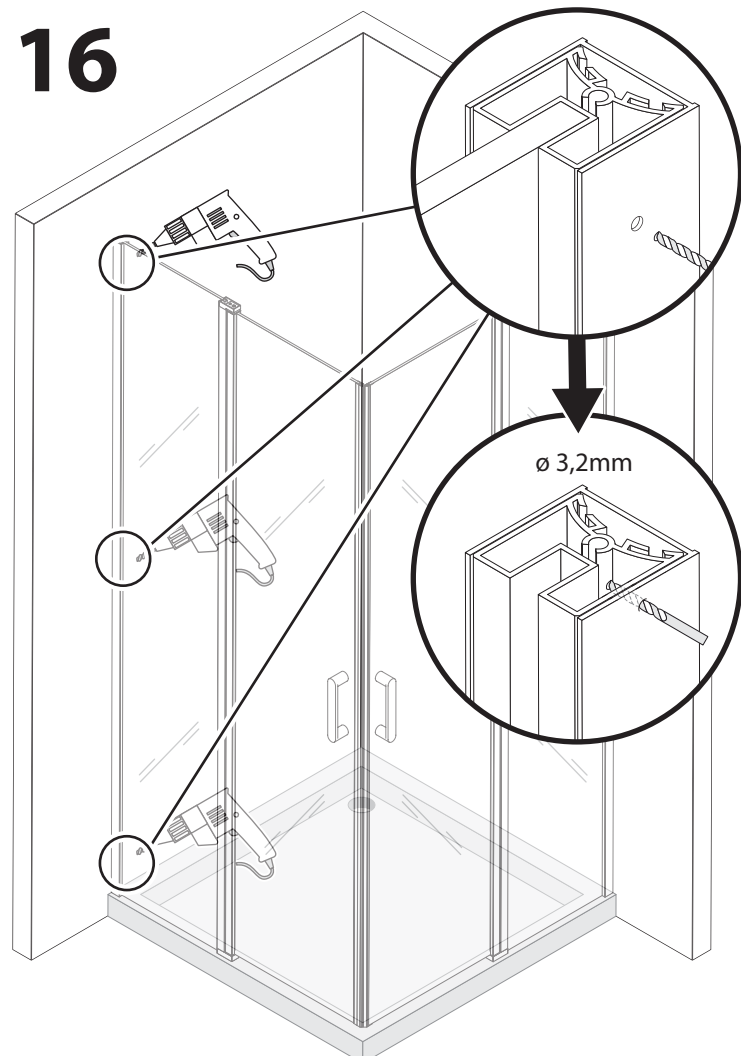

DE - Nach dem Ausrichten der Scheiben bohren Sie durch das innere und äußere Profil. Bohren Sie immer vorsichtig, damit die Außenseite des Profils nicht durchbohrt wird.

EN - After aligning the panes, drill through the inner and outer profiles. Always drill carefully so that the outer side of the profile is not perforated.


ES - Después de alinear los vidrios, perfora los perfiles interiores y exteriores. Perfore siempre con cuidado para que no se perfora el lado exterior del perfil.

FR - Après avoir aligné les vitres, percez les profilés intérieurs et extérieurs. Percez toujours avec précaution afin que la face extérieure du profilé ne soit pas perforée.

IT - Dopo aver allineato i vetri, forare i profili interno ed esterno. Forare sempre accuratamente in modo che il lato esterno del profilo non sia forato.

PT - Depois de alinhados os vidros, fure através dos perfis interior e exterior. Perfure sempre com cuidado, para que o lado exterior do perfil não seja perfurado.

17

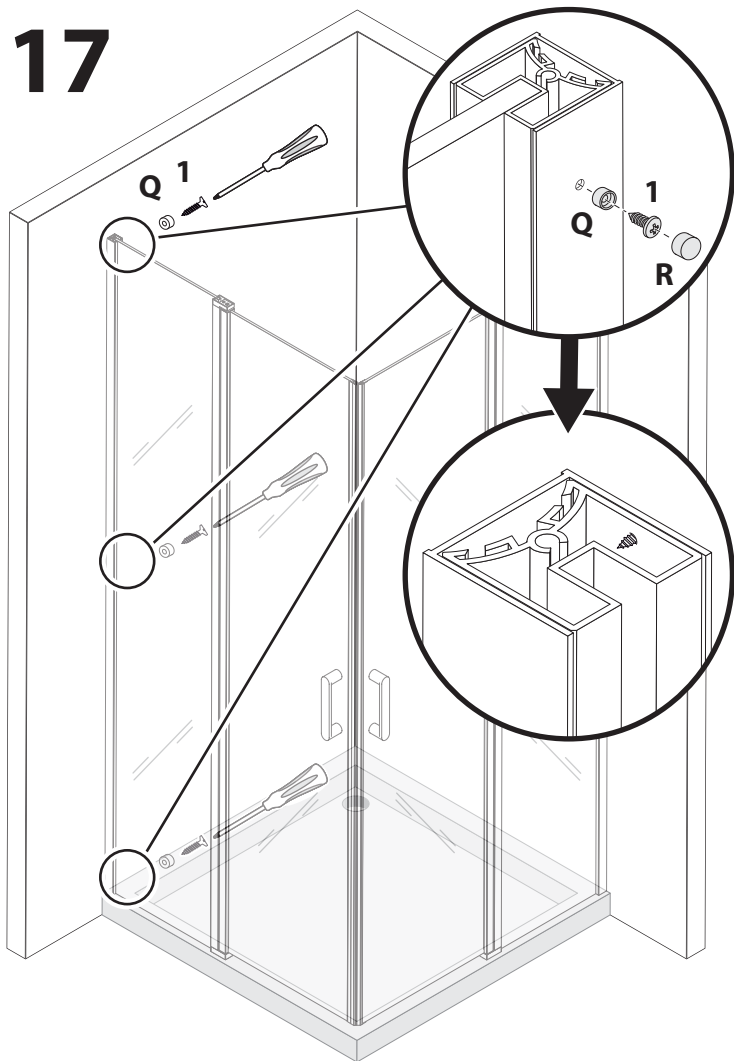

DE - Befestigen Sie die Seite der Duschkabine, indem Sie sie mit dem Aluminiumprofil verschrauben. Setzen Sie die Unterlegscheibe (Q) ein, bevor Sie die Schraube (1) anziehen. Setzen Sie dann die Schutzkappe (R) auf die Schraube.

EN - Fix the side of the shower cabin by screwing it to the aluminium profile. Use the ring (Q) before tightening the screw (1) and place the corresponding protective cap (R) over the screw.


ES - Fije el lateral de la cabina de ducha atornillándolo al perfil de aluminio. Utilice la arandela (Q) antes de apretar el tornillo (1) y coloque la tapa protectora (R) correspondiente sobre el tornillo.

FR - Fixez le côté de la cabine de douche en le vissant au profilé en aluminium. Utilisez la rondelle (Q) avant de serrer la vis (1) et placez le capuchon de protection (R) correspondant sur la vis.

IT - Fissare il fianco del box doccia avvitandolo al profilo in alluminio. Utilizzare l'anello (Q) prima di serrare la vite (1) e posizionare il relativo cappuccio di protezione (R) sopra la vite.

PT - Fixe a lateral da cabine de duche aparafusando-a ao perfil de alumínio. Use a anilha (Q) antes de apertar o parafuso (1) e coloque a respectiva capa protetora (R) sob o parafuso.

18

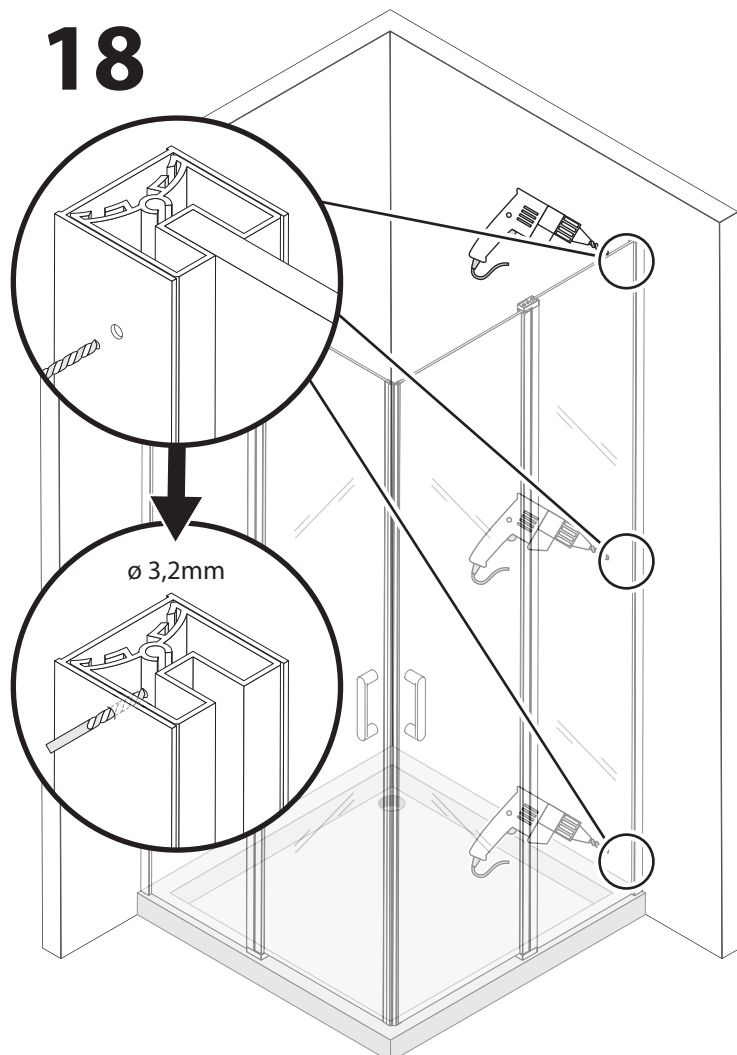

DE - Nach dem Ausrichten der Scheiben bohren Sie durch das innere und äußere Profil. Bohren Sie immer vorsichtig, damit die Außenseite des Profils nicht durchbohrt wird.

EN - After aligning the panes, drill through the inner and outer profiles. Always drill carefully so that the outer side of the profile is not perforated.


ES - Después de alinear los vidrios, perfore los perfiles interiores y exteriores. Perfore siempre con cuidado para que no se perfore el lado exterior del perfil.

FR - Après avoir aligné les vitres, percez les profilés intérieurs et extérieurs. Percez toujours avec précaution afin que la face extérieure du profilé ne soit pas perforée.

IT - Dopo aver allineato i vetri, forare i profili interno ed esterno. Forare sempre accuratamente in modo che il lato esterno del profilo non sia forato.

PT - Depois de alinhados os vidros, fure através dos perfis interior e exterior. Perfure sempre com cuidado, para que o lado exterior do perfil não seja perfurado.

19

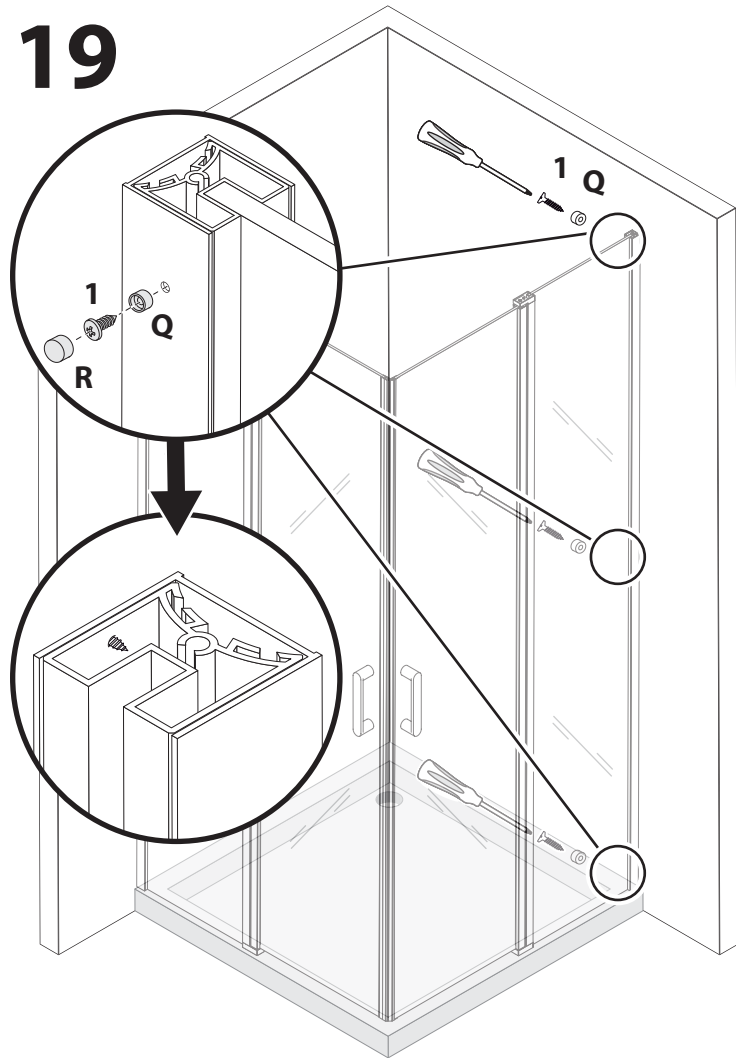

DE - Befestigen Sie die Seite der Duschkabine, indem Sie sie mit dem Aluminiumprofil verschrauben. Setzen Sie die Unterlegscheibe (Q) ein, bevor Sie die Schraube (1) anziehen. Setzen Sie dann die Schutzkappe (R) auf die Schraube.

EN - Fix the side of the shower cabin by screwing it to the aluminium profile. Use the ring (Q) before tightening the screw (1) and place the corresponding protective cap (R) over the screw.


ES - Fije el lateral de la cabina de ducha atornillándolo al perfil de aluminio. Utilice la arandela (Q) antes de apretar el tornillo (1) y coloque la tapa protectora (R) correspondiente sobre el tornillo.

FR - Fixez le côté de la cabine de douche en le vissant au profilé en aluminium. Utilisez la rondelle (Q) avant de serrer la vis (1) et placez le capuchon de protection (R) correspondant sur la vis.

IT - Fissare il fianco del box doccia avvitandolo al profilo in alluminio. Utilizzare l'anello (Q) prima di serrare la vite (1) e posizionare il relativo cappuccio di protezione (R) sopra la vite.

PT - Fixe a lateral da cabine de duche aparafusando-a ao perfil de alumínio. Use a anilha (Q) antes de apertar o parafuso (1) e coloque a respectiva capa protetora (R) sob o parafuso.

20

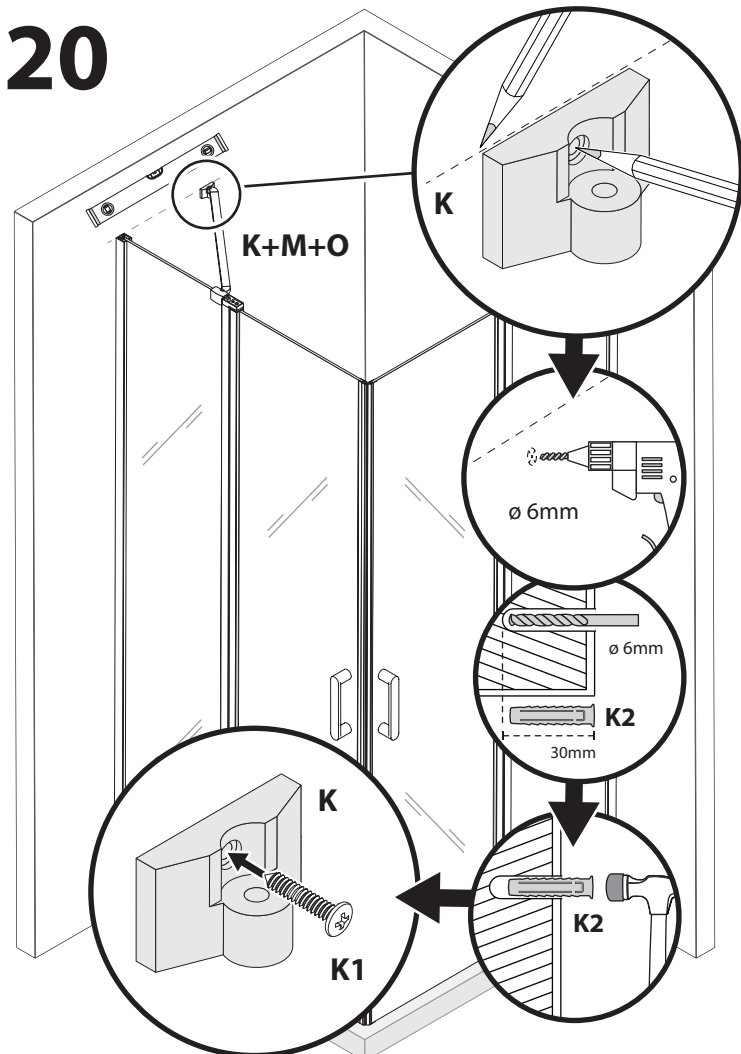

DE - Markieren Sie den Bohrpunkt für die Wandhalterung (K) der Haltestange. Bohren Sie anschließend den vorab markierten Bohrpunkt und schieben Sie den Dübel (K2) hinein. Verschrauben Sie die Wandhalterung mit den beigefügten Schrauben (K1).

EN - Mark the drilling point for the handrail wall bracket (K). Then drill the previously marked drilling point and push in the wall plug (K2). Screw the wall bracket with the enclosed screws (K1).


ES - Marque el punto de perforación para el soporte de pared del pasamanos (K). Luego taladre el punto de perforación previamente marcado y empuje el taco de pared (K2). Atornille el soporte de pared con los tornillos adjuntos (K1).

FR - Marquez le point de perçage pour le support mural de la main courante (K). Percez ensuite le point de perçage précédemment marqué et enfoncez la cheville murale (K2). Vissez le support mural avec les vis fournies (K1).

IT - Segnare il punto di foratura per il supporto a parete del corrimano (K). Quindi forare il punto di foratura precedentemente segnato e inserire il tassello a muro (K2). Avvitare la staffa a parete con le viti in dotazione (K1).

PT - Marque o ponto de perfuração para o suporte de parede da barra de suporte (K). Em seguida, perfure o ponto marcado anteriormente e empurre a bucha de parede (K2). Aparafuse o suporte de parede com os parafusos fornecidos (K1).

21

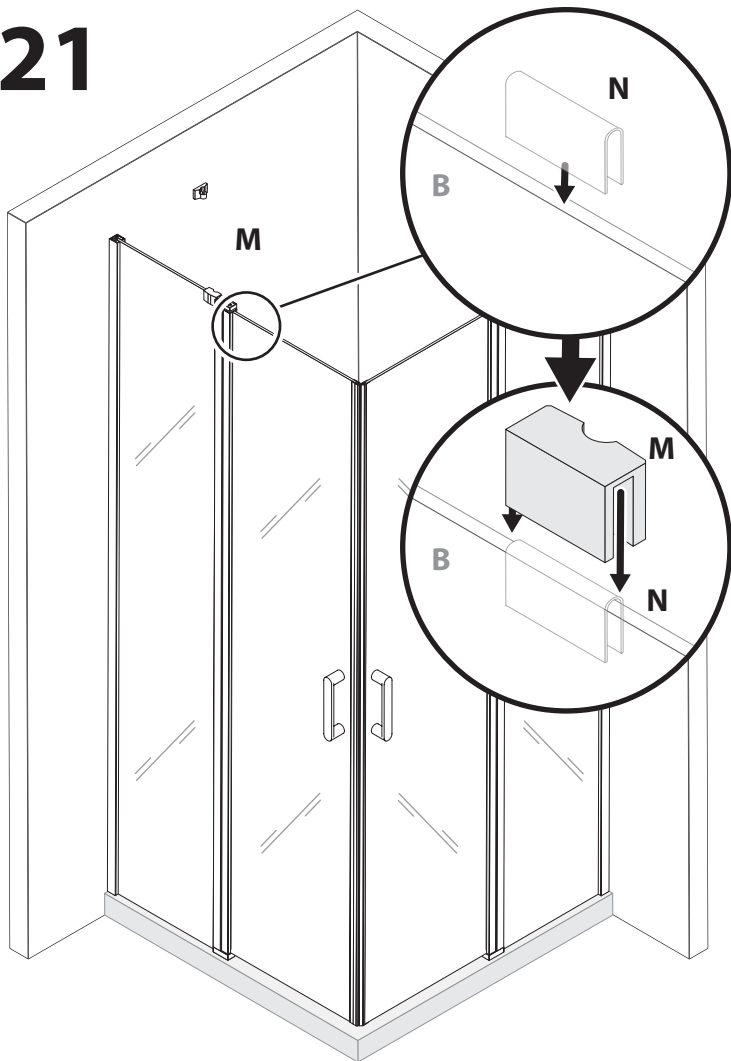

DE - Setzen Sie das Gummi U-Profil (N) auf die gewünschte Position am Wandglas. Schieben Sie nun die Haltevorrichtung (M) auf das Gummi U-Profil (N).

EN - Fold the protective rubber (N) in a U shape and place it in the desired position on the glass panel. Now slide the glass bracket (M) onto the rubber (M).


ES - Doble la goma protectora (N) en forma de U y colóquela en la posición deseada sobre el panel de vidrio. Ahora deslice el portavasos (M) sobre la goma (N).

FR - Pliez le caoutchouc de protection (N) en forme de U et placez-le dans la position souhaitée sur le panneau de verre. Faites maintenant glisser le support du verre (M) sur le caoutchouc (M).

IT - Piegare la gomma protettiva (N) a forma di U e posizionala nella posizione desiderata sul pannello di vetro. Ora far scorrere il supporto del vetro (M) sulla gomma (N).

PT - Dobre a borracha protetora (N) em forma de U e coloque-a na posição desejada no painel de vidro. Agora deslize o suporte do vidro (M) na borracha (N).

22

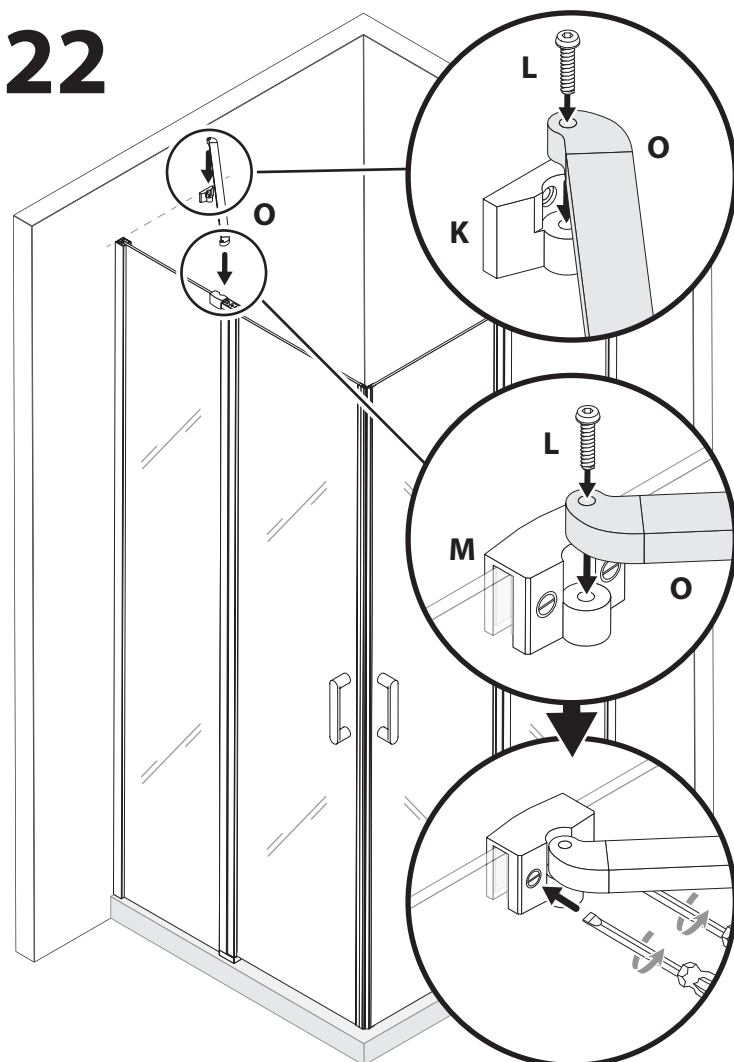

DE - Legen Sie die Haltestange (O) an die Halterungen (K+M) und verschrauben diese mit den beigefügten Schrauben (L).

EN - Place the support bar (O) on the brackets (K+M) and screw them together with the enclosed screws (L).


ES - Coloque la barra de soporte (O) en los soportes (K+M) y atornillelos con los tornillos adjuntos (L).

FR - Placez la barre de support (O) sur les supports (K+M) et vissez-les avec les vis fournies (L).

IT - Posizionare la barra di supporto (O) sulle staffe (K+M) e avvitarle tra loro con le viti in dotazione (L).

PT - Coloque a barra de suporte (O) nos suportes (K+M) e aparafuse-os com os parafusos fornecidos (L).

23

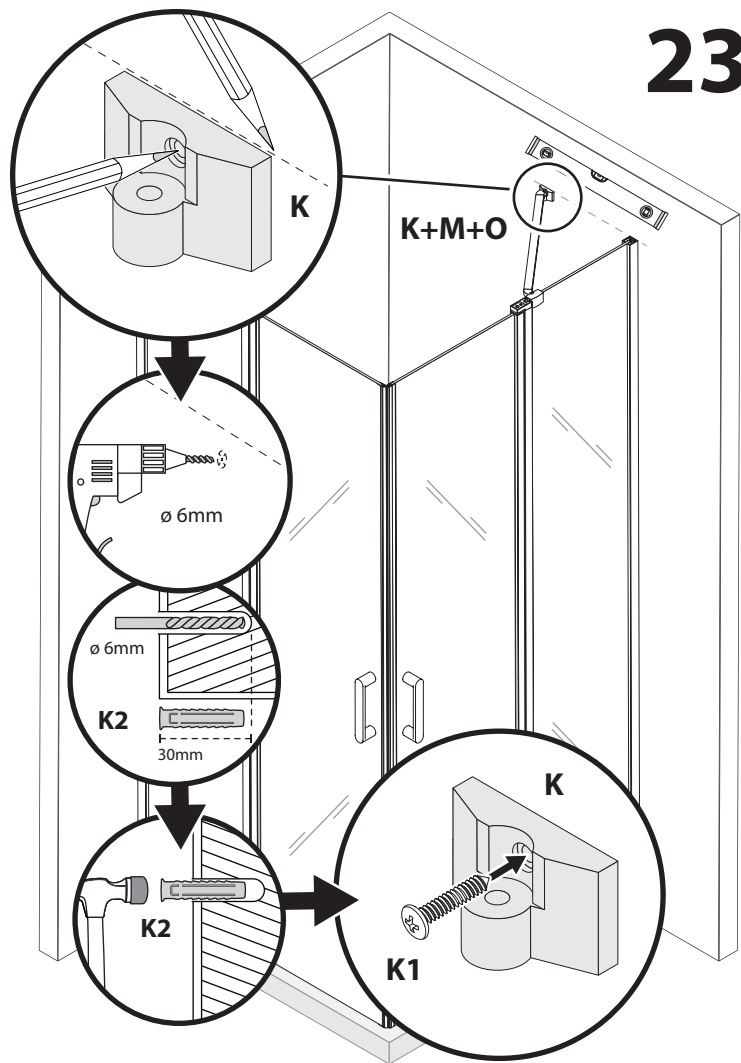

DE - Markieren Sie den Bohrpunkt für die Wandhalterung (K) der Haltestange. Bohren Sie anschließend den vorab markierten Bohrpunkt und schieben Sie den Dübel (K2) hinein. Verschrauben Sie die Wandhalterung mit den beigefügten Schrauben (K1).

EN - Mark the drilling point for the handrail wall bracket (K). Then drill the previously marked drilling point and push in the wall plug (K2). Screw the wall bracket with the enclosed screws (K1).

ES - Marque el punto de perforación para el soporte de pared del pasamanos (K). Luego taladre el punto de perforación previamente marcado y empuje el taco de pared (K2). Atornille el soporte de pared con los tornillos adjuntos (K1).

FR - Marquez le point de perçage pour le support mural de la main courante (K). Percez ensuite le point de perçage précédemment marqué et enfoncez la cheville murale (K2). Vissez le support mural avec les vis fournies (K1).

IT - Segnare il punto di foratura per il supporto a parete del corrimano (K). Quindi forare il punto di foratura precedentemente segnato e inserire il tassello a muro (K2). Avvitare la staffa a parete con le viti in dotazione (K1).

PT - Marque o ponto de perfuração para o suporte de parede da barra de suporte (K). Em seguida, perfure o ponto marcado anteriormente e empurre a bucha de parede (K2). Aparafuse o suporte de parede com os parafusos fornecidos (K1).

DE - Setzen Sie das Gummi U-Profil (N) auf die gewünschte Position am Wandglas. Schieben Sie nun die Haltevorrichtung (M) auf das Gummi U-Profil (N).

EN - Fold the protective rubber (N) in a U shape and place it in the desired position on the glass panel. Now slide the glass bracket (M) onto the rubber (M).


ES - Doble la goma protectora (N) en forma de U y colóquela en la posición deseada sobre el panel de vidrio. Ahora deslice el portavasos (M) sobre la goma (N).

FR - Pliez le caoutchouc de protection (N) en forme de U et placez-le dans la position souhaitée sur le panneau de verre. Faites maintenant glisser le support du verre (M) sur le caoutchouc (M).


IT - Piegare la gomma protettiva (N) a forma di U e posizionarla nella posizione desiderata sul pannello di vetro. Ora far scorrere il supporto del vetro (M) sulla gomma (N).

PT - Dobre a borracha protetora (N) em forma de U e coloque-a na posição desejada no painel de vidro. Agora deslize o suporte do vidro (M) na borracha (N).

24

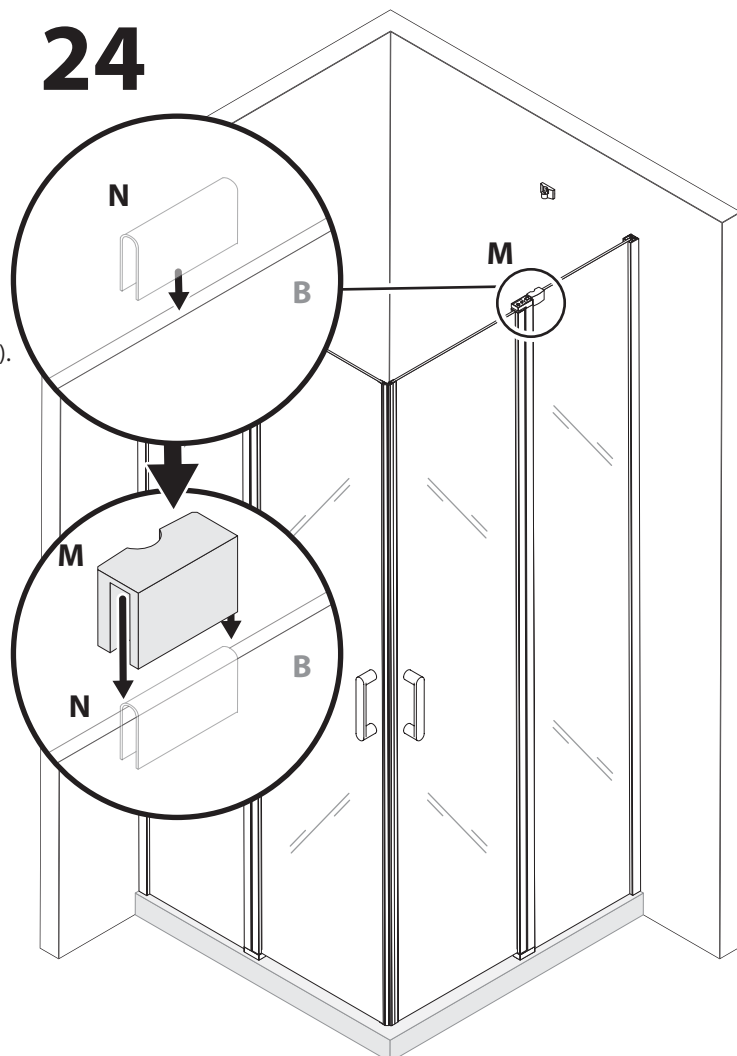

25

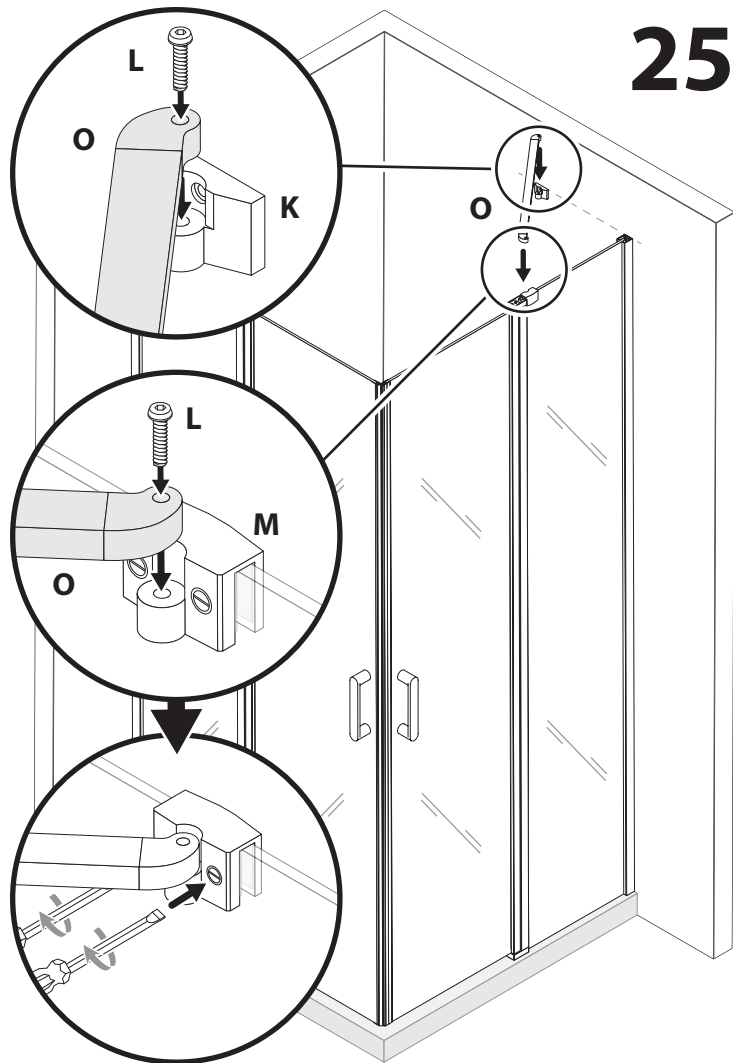

DE - Legen Sie die Haltestange (O) an die Halterungen (K+M) und verschrauben diese mit den beigefügten Schrauben (L).

EN - Place the support bar (O) on the brackets (K+M) and screw them together with the enclosed screws (L).


ES - Coloque la barra de soporte (O) en los soportes (K+M) y atornillelos con los tornillos adjuntos (L).

FR - Placez la barre de support (O) sur les supports (K+M) et vissez-les avec les vis fournies (L).

IT - Posizionare la barra di supporto (O) sulle staffe (K+M) e avvitarle tra loro con le viti in dotazione (L).

PT - Coloque a barra de suporte (O) nos suportes (K+M) e aparafuse-os com os parafusos fornecidos (L).

26

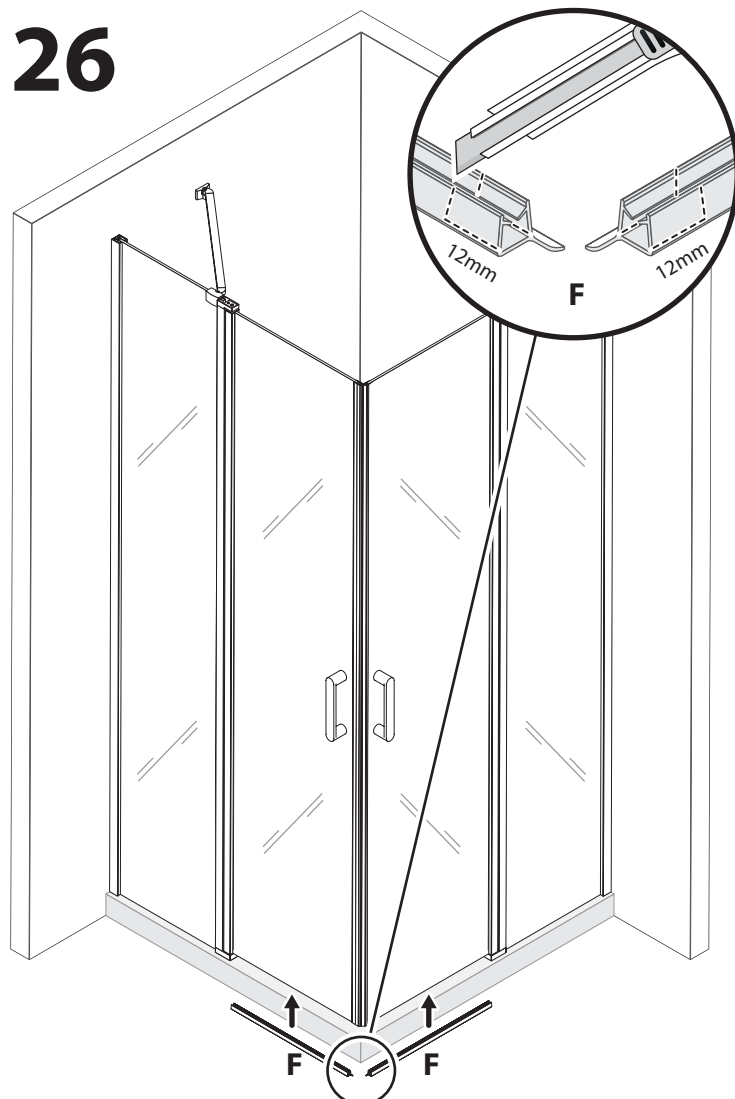

DE - Kürzen und schneiden Sie die unteren Dichtungen (F), wie in der Zeichnung angegeben, um 90 Grad Winkel zurecht. Anschließend schieben Sie die unteren Dichtungen (F) auf die Glasscheiben. Achten Sie darauf, dass die abstehende Lippe in den Duschbereich zeigt.

EN - Cut the lower seals (F), just the tabs that fit the glass, at 90° angles, as shown in the drawing. Then, insert the lower seals (F) into the glass. Make sure the protruding tab points towards the area inside the shower.


ES - Cortar los sellos inferiores (F), solo las pestañas que se ajustan al vidrio, en ángulos de 90°, como se muestra en el dibujo. Luego, inserte los sellos inferiores (F) en el vidrio. Asegúrese de que la pestaña que sobresale apunte hacia el área dentro de la ducha.

FR - Coupez les joints inférieurs (F), uniquement les languettes qui s'adaptent au verre, à des angles de 90°, comme indiqué sur le dessin. Insérez ensuite les joints inférieurs (F) dans la vitre. Assurez-vous que la languette saillante pointe vers la zone à l'intérieur de la douche.

IT - Tagliare guarnizioni inferiori (F), solo le linguette che si adattano al vetro, ad angoli di 90°, come mostrato nel disegno. Quindi inserire le guarnizioni inferiori (F) nel vetro. Assicurati che la linguetta sporgente sia rivolta verso l'area all'interno della doccia.

PT - Corte as calhas inferiores (F), apenas as abas de encaixe no vidro, em ângulos de 90°, conforme mostrado no desenho. Em seguida, insira as calhas inferiores (F) nos vidros. Certifique-se de que a aba saliente aponta para a área de dentro do duche.

27

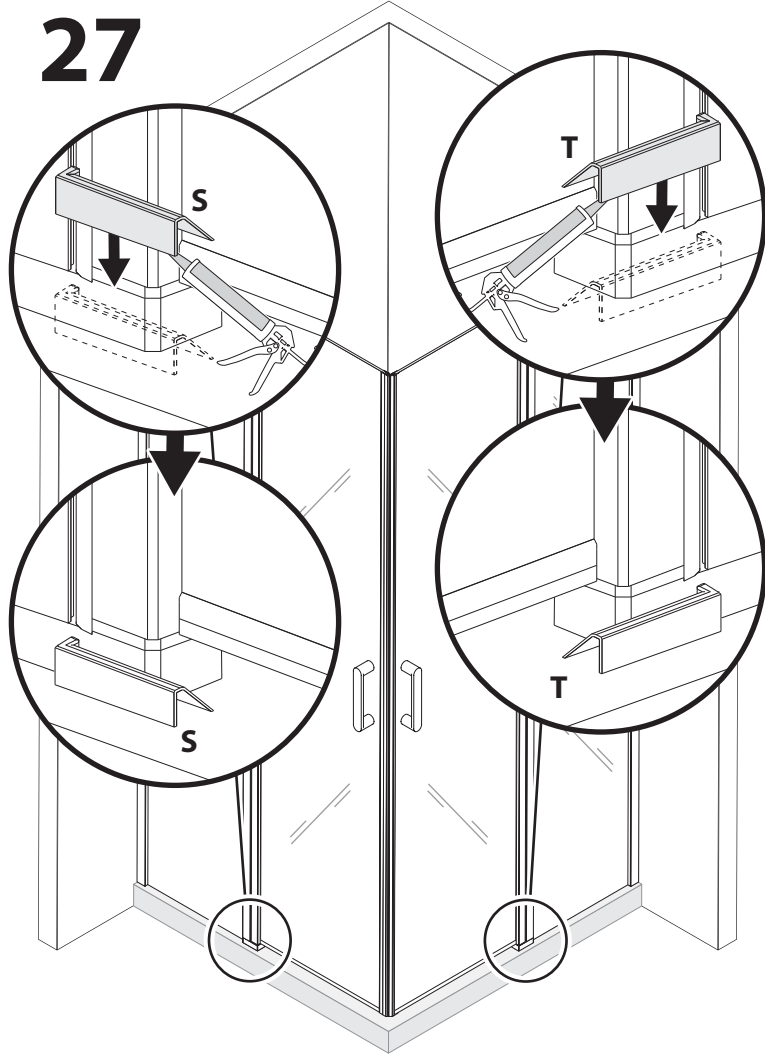

DE - Befestigen Sie das Verbindungsstück (S/T) mit Silikon, indem Sie es wie abgebildet am Rundprofil positionieren.

EN - Secure the connector (S/T) with silicone, touching it to the base of the glass door as illustrated.

ES - Asegure el conector (S/T) con silicona, tocándolo con la base de la puerta de vidrio como se muestra en la ilustración.

IT - Fissare il connettore (S/T) con silicone, facendolo toccare alla base della porta in vetro come illustrato.

FR - Fixez le connecteur (S/T) avec du silicone, en le touchant à la base de la porte vitrée comme illustré.

PT - Fixe o conector (S/T) com silicone, encostando-o à base da porta de vidro como ilustrado.

DE - Anschließend das Bodenprofil (G) in das Verbindungsstück (S/T) hinein schieben und ausrichten. Das Bodenprofil (G) wird ebenfalls mit Silikon auf der Duschanne fixiert.

EN - Insert and align the floor profile (G) on the connector (S/T) also using silicone for its fixation.


ES - Inserte y alinee el perfil de suelo (G) en el conector (S/T) utilizando también silicona para su fijación.

IT - Inserire e allineare il profilo a pavimento (G) sul connettore (S/T) utilizzando anche silicone per il suo fissaggio.


FR - Ensuite et alignez le profilé de sol (G) sur le connecteur (S/T) en utilisant également du silicone pour sa fixation.

PT - Insira e alinhe o perfil de chão (G) no conector (S/T) usando também silicone para a sua fixação.

28

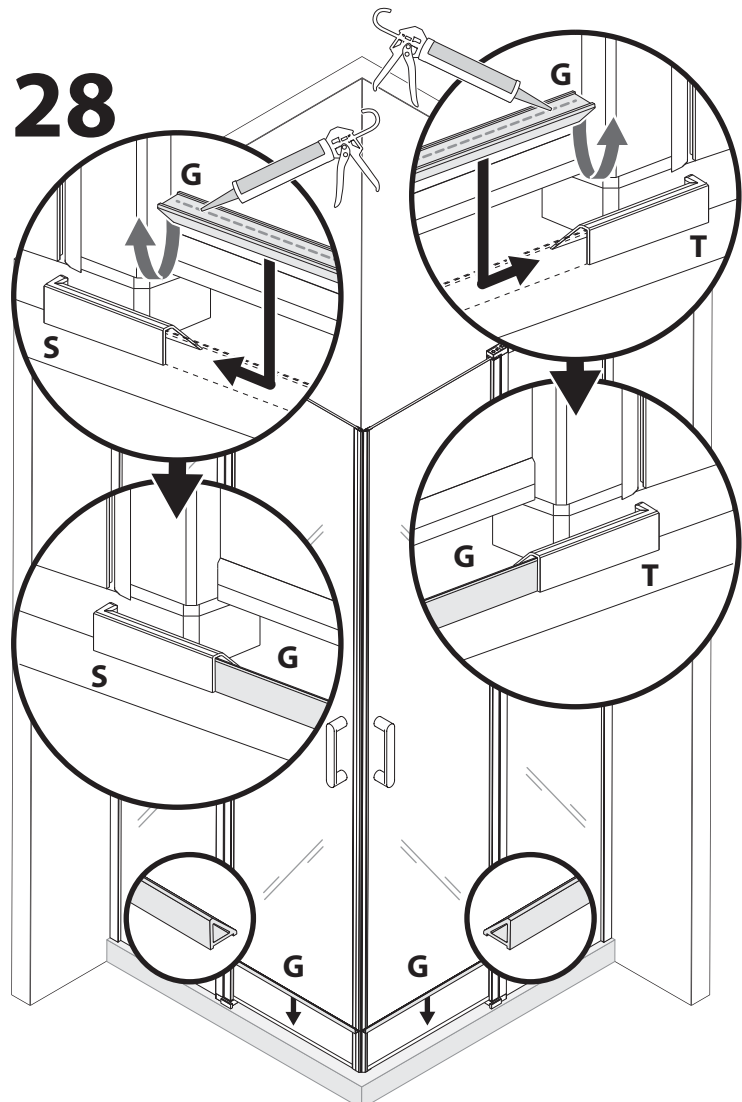

29

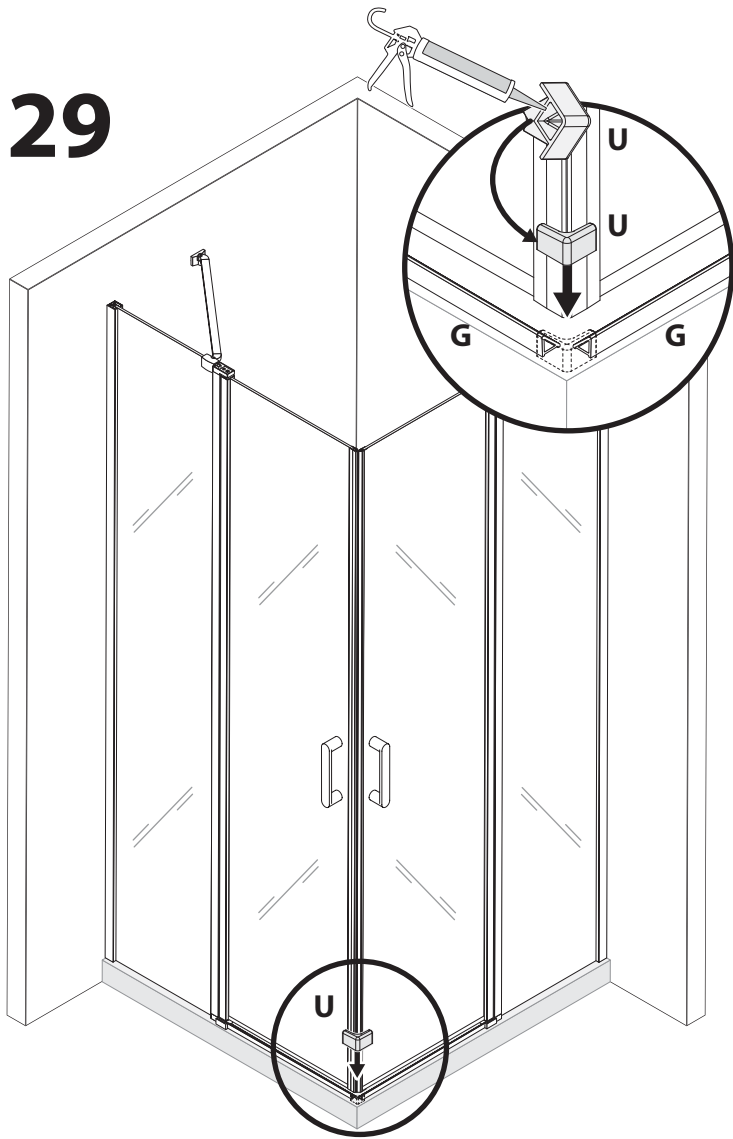

DE - Tragen Sie Silikon unter dem Verbinder (U) auf und platzieren Sie ihn über dem Bodenprofil (G), wodurch beide verbunden werden.

EN - Apply silicone under the connector (U) and place it over the floor profile (G), thus connecting both.

ES - Aplique silicona debajo del conector (U) y colóquelo sobre el perfil del piso (G), conectando así ambos.

FR - Appliquez du silicone sous le connecteur (U) et placez-le sur le profilé de sol (G), reliant ainsi les deux.

IT - Applicare del silicone sotto il connettore (U) e posizionarlo sopra il profilo del pavimento (G), collegando così entrambi.

PT - Aplique silicone por baixo do conector (U) e coloque-o por cima dos perfis de chão (G), fazendo assim a conexão de ambos.

DE - Setzen Sie die Abdeckkappe (V) oben auf die Profile und kürzen dieses wie von Ihnen benötigt. Achten Sie darauf, dass die Profile abgedeckt sind.

EN - Place the cover cap (V) on top of the profile and shorten it as required. Make sure that the profiles are covered.


ES - Coloque la tapa de cubierta (V) encima del perfil y acórtela según sea necesario. Asegúrese de que los perfiles estén cubiertos.

FR - Placez le cache (V) sur le dessus du profilé et raccourcissez-le si nécessaire. Assurez-vous que les profils sont couverts.


IT - Posizionare il cappuccio di copertura (V) sopra il profilo e accorciarlo secondo necessità. Assicurati che i profili siano coperti.

PT - Coloque as tampa de cobertura (V) em cima dos perfis e encurte-as conforme necessário. Certifique-se de que os perfis estão cobertos.

30

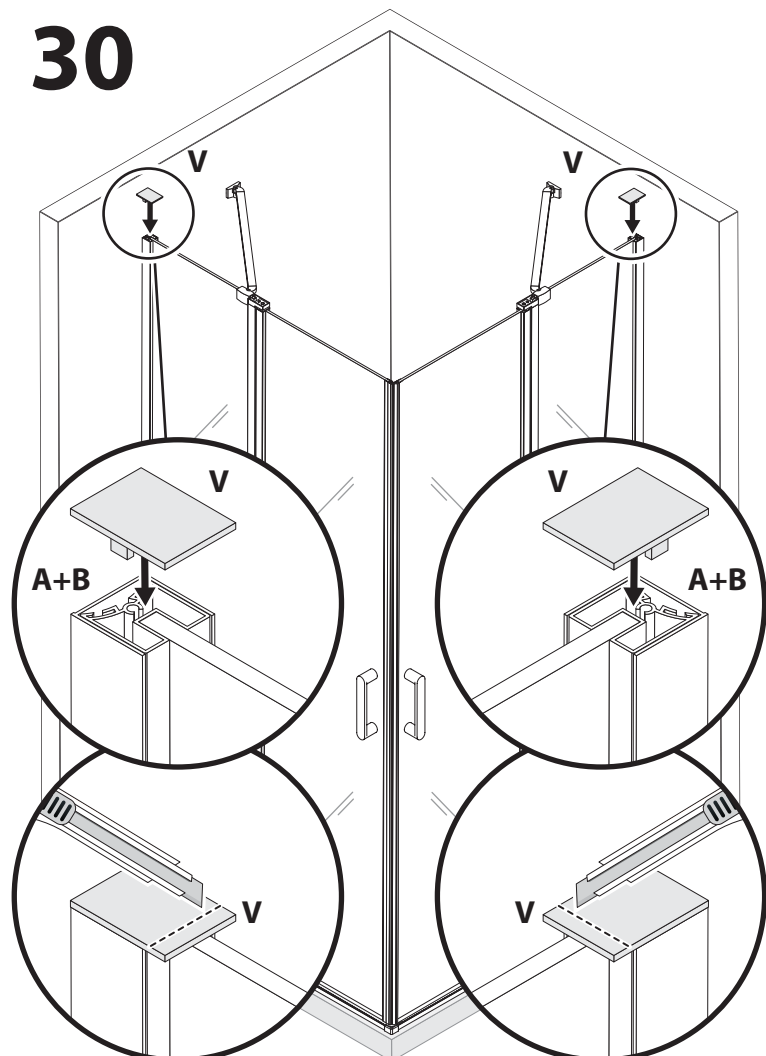

31

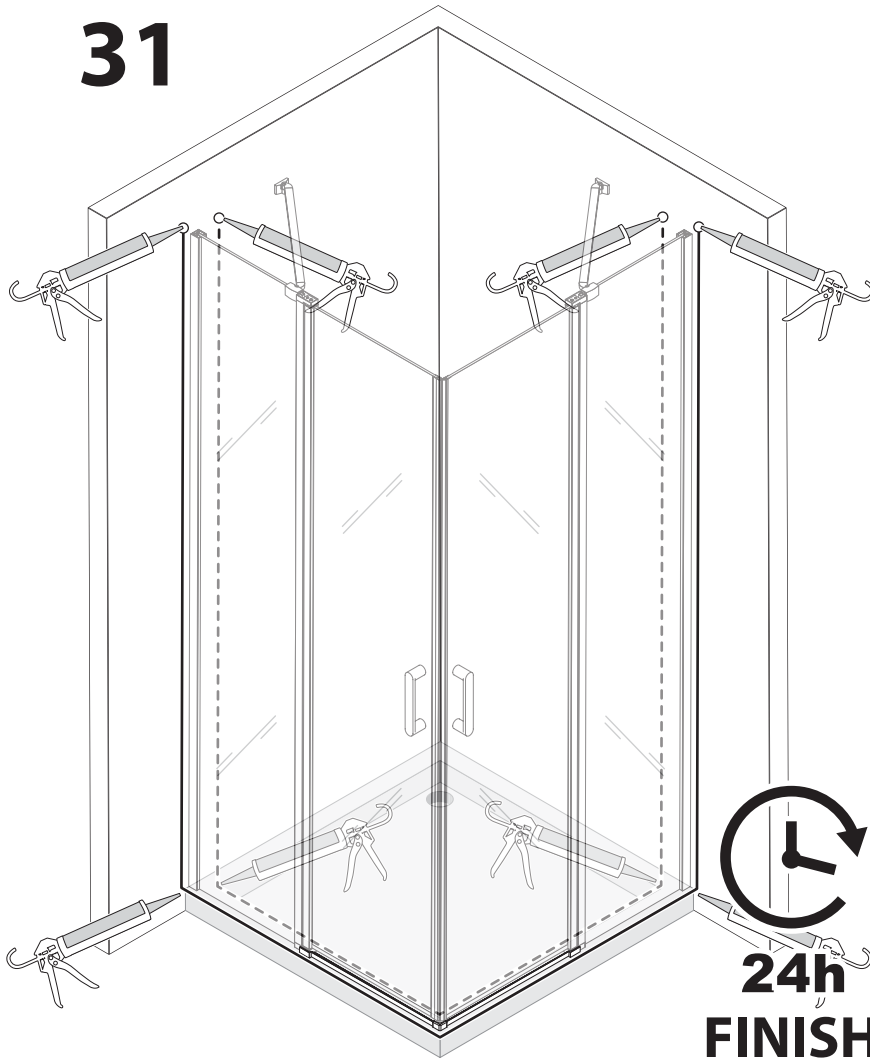

DE - Versiegeln Sie die Duschkabine von innen und von außen mit Silikon.

Wischen Sie anschließend das überschüssige Silikon mit einem feuchten Tuch gründlich ab, damit auf den Bauteilen bzw. Fliesen und Duschwanne kein Silikonfilm verbleibt.

Wir empfehlen, dass Silikon **24 Stunden** trocknen zu lassen vor der ersten Benutzung der Duschkabine.

EN - Seal the shower enclosure from inside and outside with silicon.

Then wipe off the excess silicone thoroughly with a damp cloth so that no silicone remains on the components or tiles and shower tray.

We recommend that you allow the silicone to dry for **24 hours** before using the shower cabin for the first time.

ES - Selle la Cabina de ducha por dentro y por fuera con silicona. A continuación, limpie a fondo el exceso de silicona con un paño húmedo para que no quede silicona en los componentes ni en los azulejos ni en el plato de ducha.

Recomendamos que la silicona se deje secar durante **24 horas** antes del primer uso de la puertas de ducha.

IT - Sigilla il Box doccia dentro e fuori con il silicone. Quindi rimuovere accuratamente il silicone in eccesso con un panno umido in modo che non rimanga silicone sui componenti o sulle piastrelle e sul piatto doccia.

Si consiglia di lasciare asciugare il silicone per **24 ore** prima di utilizzare la Box doccia per la prima volta.

FR - Sceller l'intérieur et l'extérieur de la Cabine de douche avec du silicone.

Essuyez ensuite soigneusement l'excès de silicone avec un chiffon humide afin qu'il ne reste pas de silicone sur les composants ou les carreaux et le receveur de douche.

Nous vous recommandons de laisser sécher le silicone pendant **24 heures** avant d'utiliser la Cabine de douche pour la première fois.

PT - Sele a Cabine de duche por dentro e por fora com silicone. Em seguida, limpe o excesso de silicone cuidadosamente com um pano úmido para que nenhum silicone permaneça nos componentes ou ladrilhos e na base de ducha.

Recomendamos que deixe secar a silicone durante **24 horas** antes da primeira utilização da Cabine de duche.

